




WARSAW

Meuble RTV/JTV 170

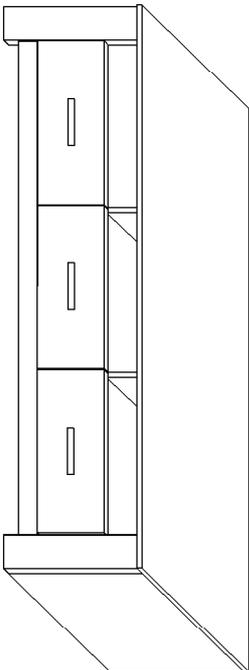

NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION DASSEMBLAGE

Merçi de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
En cas déléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.


Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers.
Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.

Éléments contenus dans le paquet

Éléments d'assemblage		Quincaillerie			
H11	Fond arrière	1 sdt.	KM	cheville fixation	40 sdt.
B1L	Montant gauche	1 sdt.	K70X50	Vis 70x50	12 sdt.
B1P	Montant droit	1 sdt.	ZK	Capuchon	12 sdt.
BL1G	Panneau séparation	1 sdt.	KF	Cle de montage	1 sdt.
PR11	Panneau séparation	1 sdt.	M15	Excéntrique 15	60 sdt.
PR12	Panneau séparation	1 sdt.	ZM	Goujon excéntrique	60 sdt.
PR13	Panneau séparation	1 sdt.	ZMU	Capuchon goujon	60 sdt.
PR14	Panneau séparation	1 sdt.	W3X30	Vis 3x30	12 sdt.
W11	Bagère	1 sdt.	B63X135T	Vis	12 sdt.
W12	Bagère	1 sdt.	SPY	Taguets isolés	2 sdt.
W13	Bagère	1 sdt.	SPY	Taguets	4 sdt.
W14	Bagère	1 sdt.	UA	Pointe UA160/220 SA	3 sdt.
C1	Élément panneau	1 sdt.	W4X25P	Vis poignée 4x25	6 sdt.
F11	Facède tiroir	1 sdt.	PRD350	Glissière tiroir	3 sdt.
F12	Facède tiroir	1 sdt.	SP	Equerre	25 sdt.
F13	Facède tiroir	1 sdt.			
ST1	Panneau arrière tiroir	3 sdt.			
SB1L	Côté gauche tiroir	3 sdt.			
SB1P	Côté droit tiroir	3 sdt.			
H12	Fond tiroir	3 sdt.			
L11	Élément panneau	1 sdt.			
L12	Élément panneau	1 sdt.			
L13	Élément panneau	1 sdt.			

PRD350	W4X35P	W4X30P	SP	KM	ZM
ZK	ZMU	UA	KF	SPY	W35X16
					W3X30
					W4X30
					W4X20

Outillage nécessaire

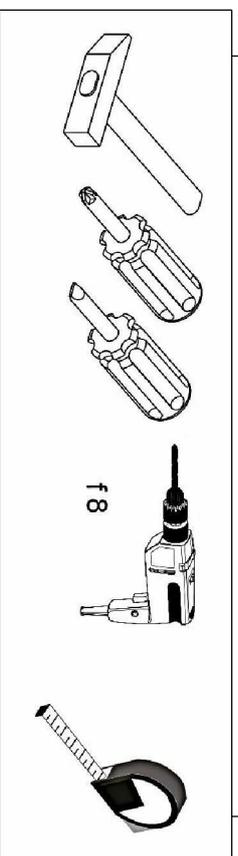

Principe d'assemblage par goujon/excentrique

<p>Step 1: Screw dowel into wooden element</p>	<p>Step 2: Move element with mounted dowel to corresponding element</p>	<p>Step 3: Place cam into hole with mounted dowel</p>	<p>Step 4: Using screwdriver or Allen wrench twist cam clockwise.</p>
---	--	--	--

ATTENTION! Avant l'installation, examiner soigneusement les étapes d'assemblages fournies par le fabricant.

1

Préparation des éléments en vue de l'assemblage.




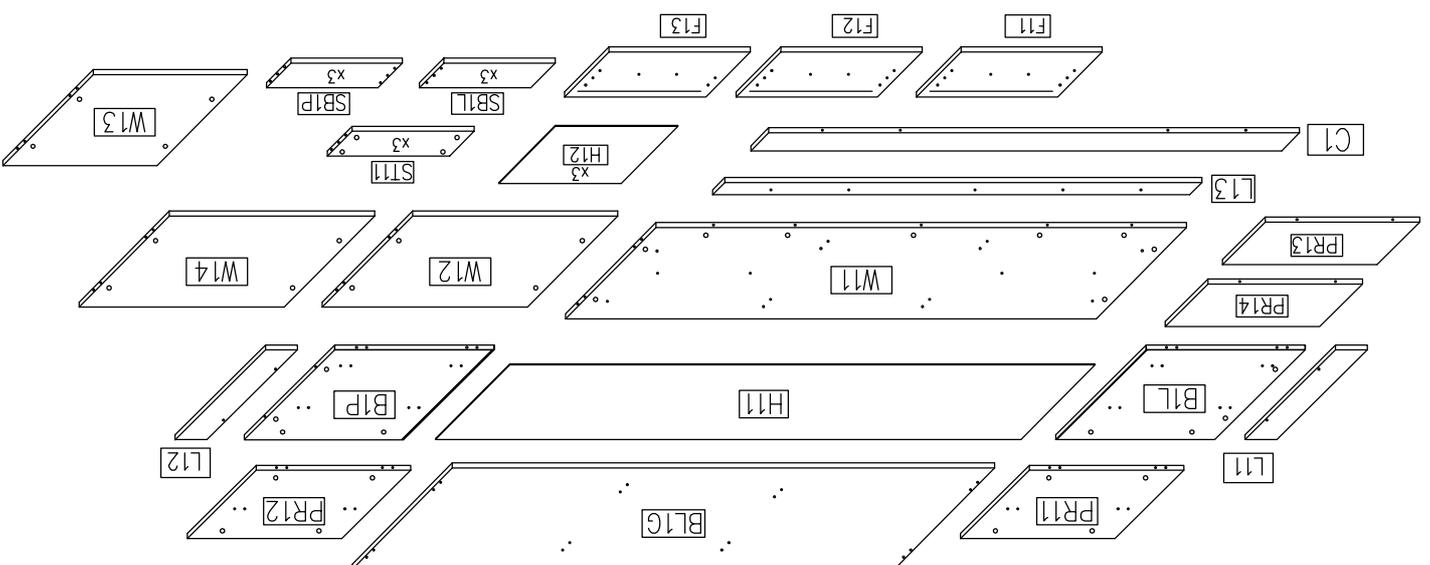


Fig. 1-4

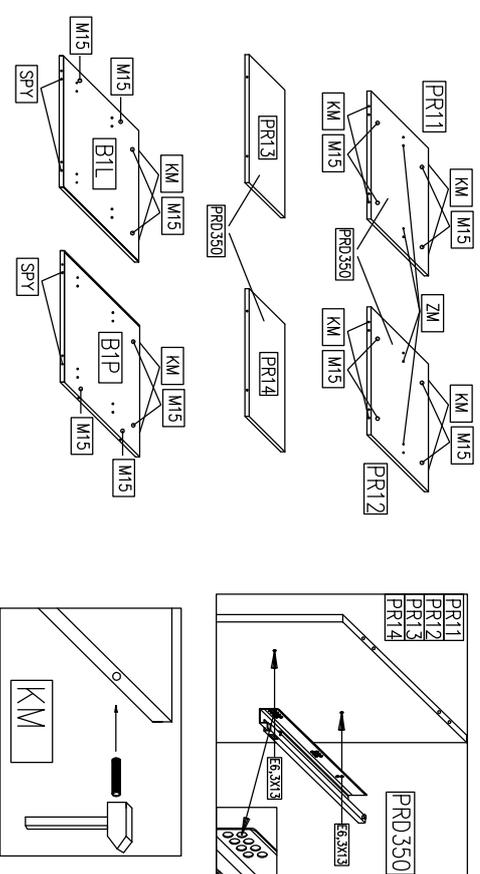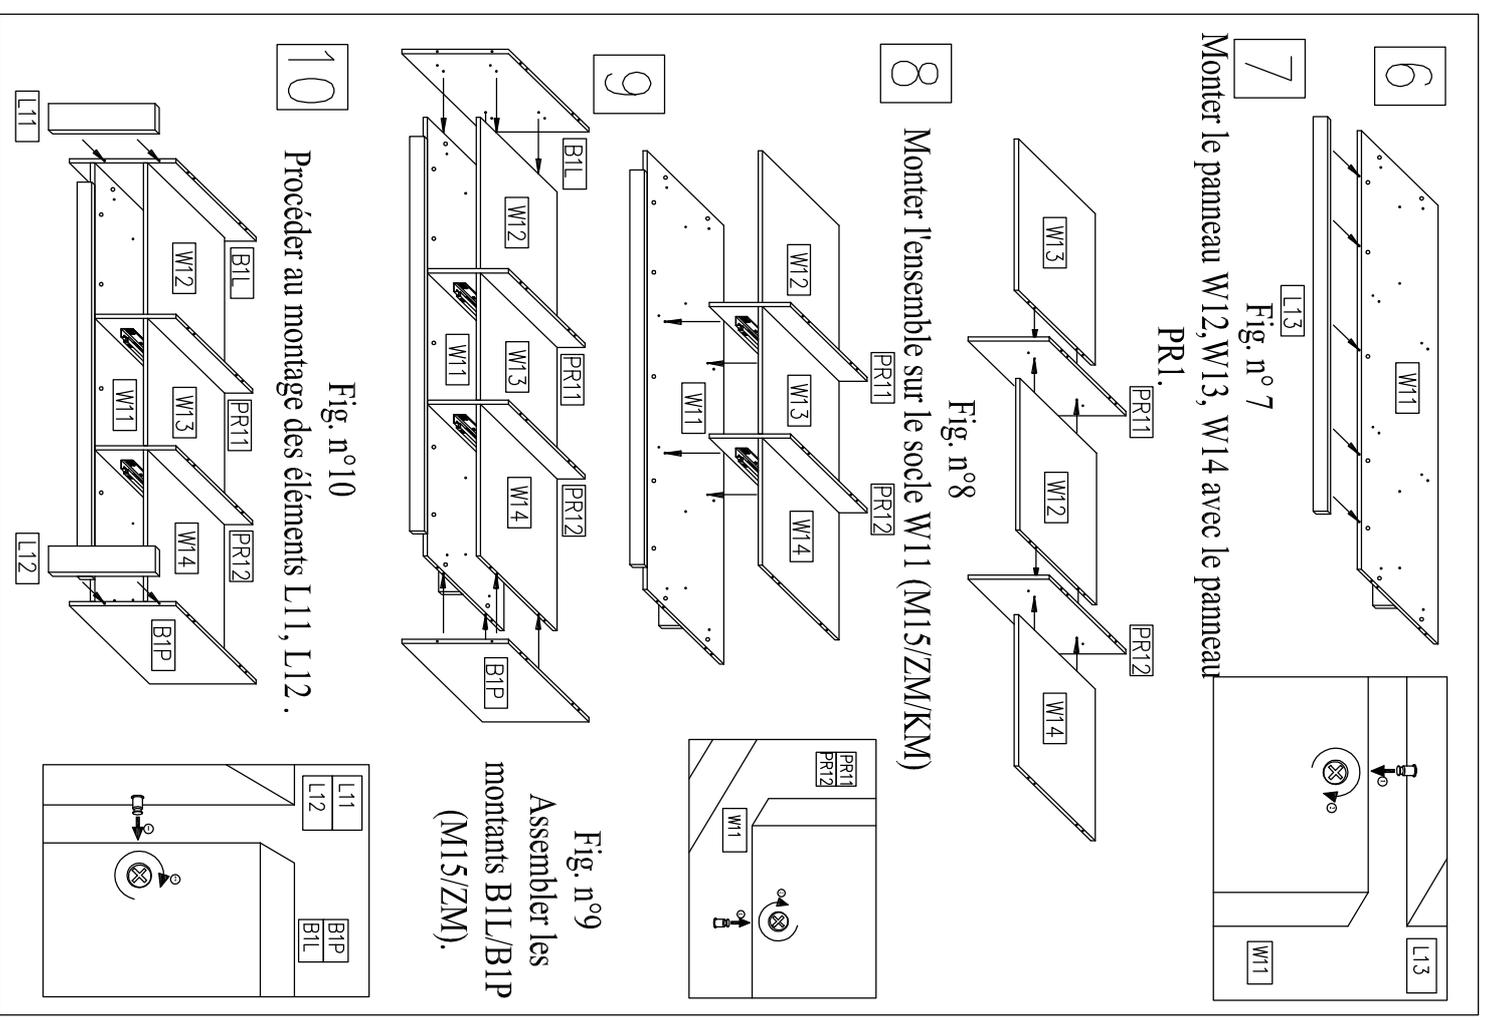


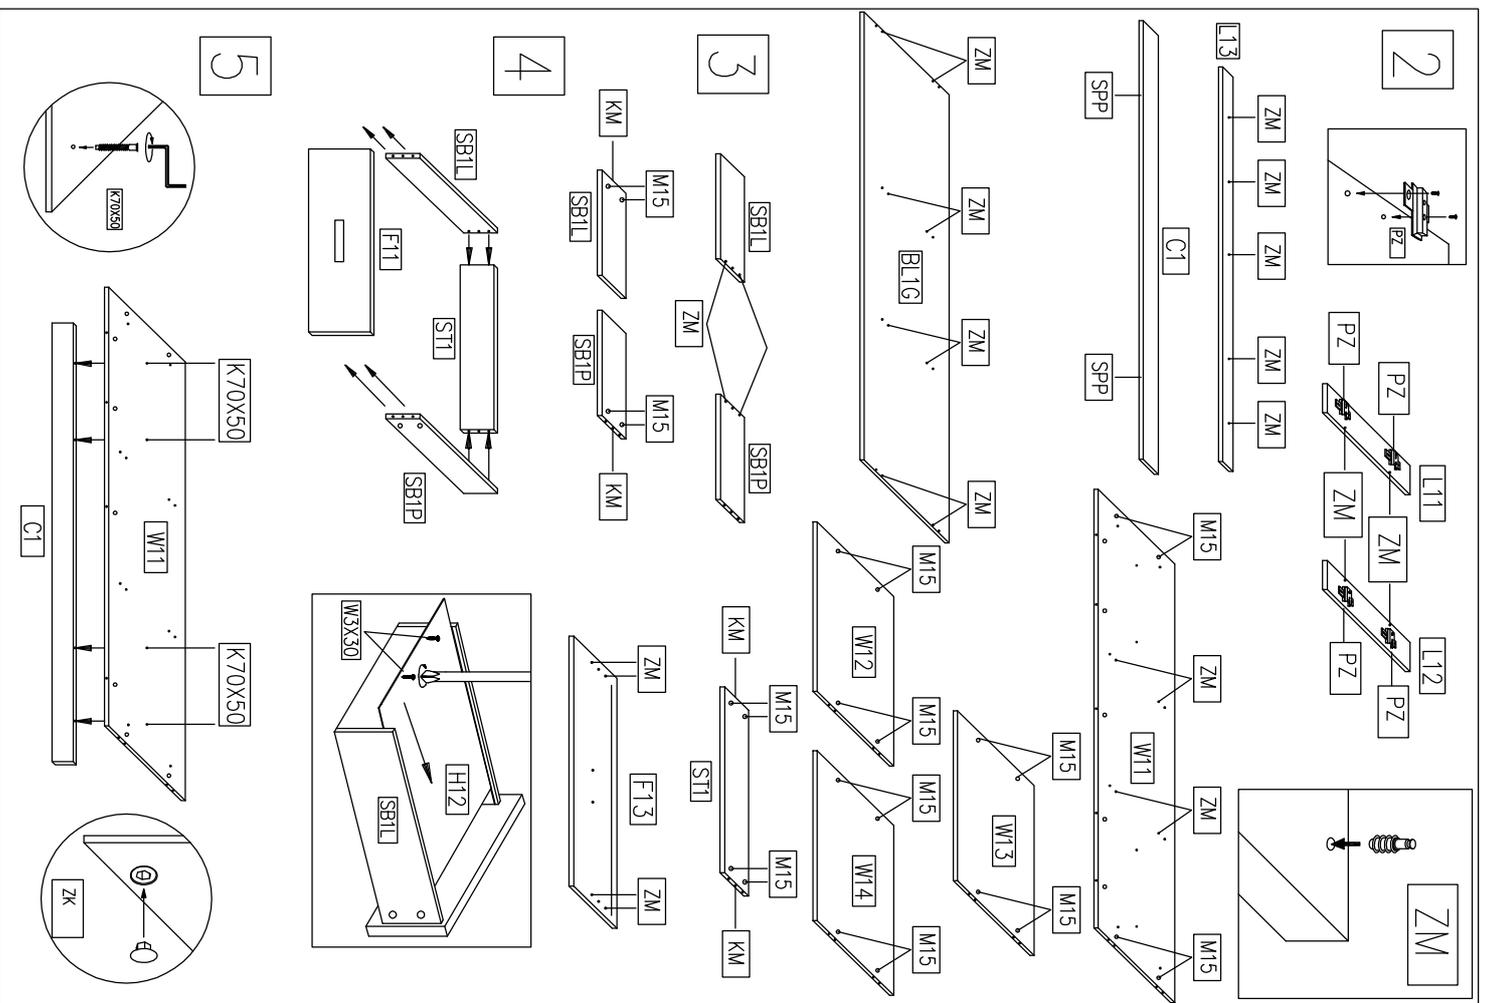

11

Fig. n°11
Placer le fond arrière et fixer
(équerres plastiques).

L1 = L2 [cm]

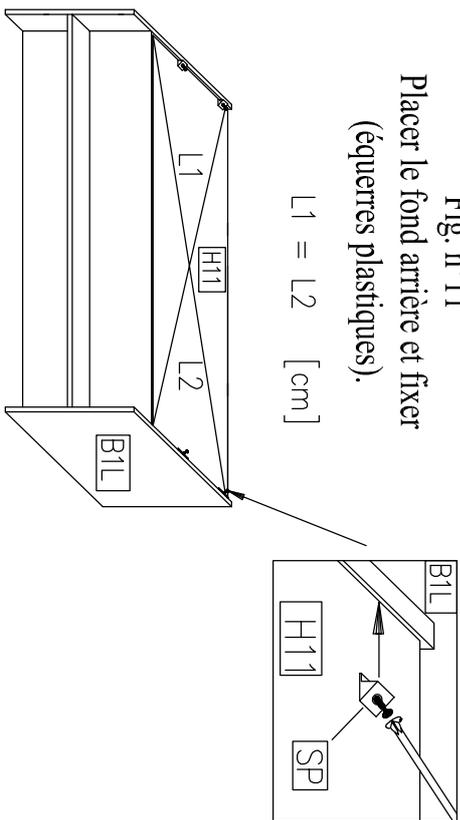

12

Fig. n°12
Procéder au montage des éléments .


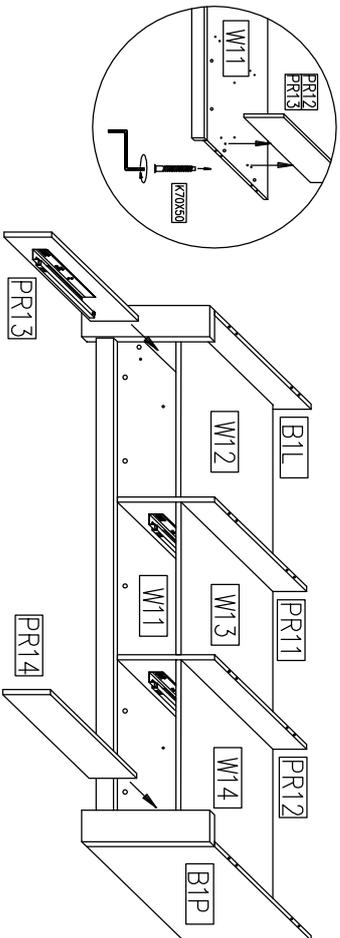


Fig. n°13

Monter le plateau supérieur. Fixation par
goujon/excentrique.

13

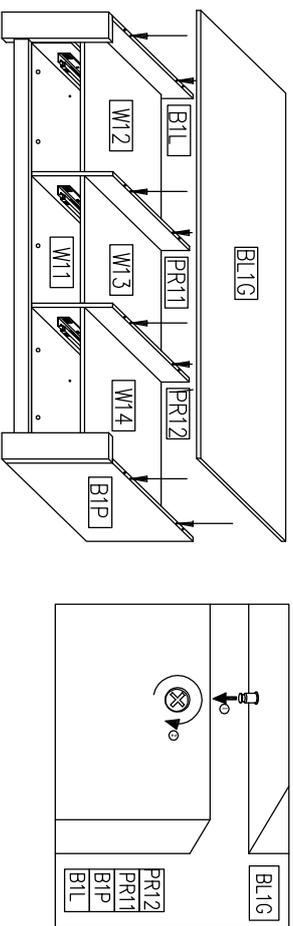

14

Fig. n°14
Insérer les tiroirs F11/F12 et F13.

