




SYSTEM "WARSAW"

Vitrine JW-120

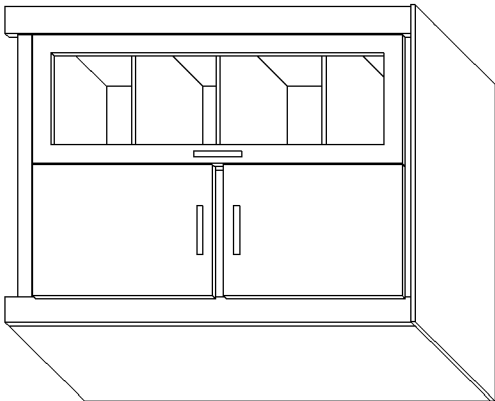

NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE

Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.


Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers.
Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.

Éléments contenus dans le paquet

Éléments d'assemblage				Quincaillerie			
H11	fond arrière	2	szl. KM	Cheville en bois	16	szl.	
B1L	Montant gauche	1	szl. B63X13	Charnière	14	szl.	
B1P	Montant droite	1	szl. W35X16	Vis 35x16	14	szl.	
PR11	Cloison	1	szl. K70X50	Vis 70x50	4	szl.	
F11S	Porte vitrine verre	1	szl. ZK	Capuchon	4	szl.	
F11R	Porte vitrine cadre	1	szl. M15	Excentrique	34	szl.	
F12	Porte pleine	1	szl. ZM	Goujon	34	szl.	
F13	Porte pleine	1	szl. ZMU	Capuchon	34	szl.	
BL1G	Plaqueau supérieur	1	szl. KF	Cle de montage	1	szl.	
W11	Séparation	1	szl. W3X20	Vis 3x20	10	szl.	
W12	Séparation	1	szl. SPY	Tagetis isolé	2	szl.	
P11	Bégère	3	szl. SPY	Tagetis	4	szl.	
P12	Bégère	3	szl. UA	Poignée UA160 / 220 SA	3	szl.	
L11	Élément panneau	1	szl. W4X25P	Vis 4x25 Poignée	6	szl.	
L12	Élément panneau	1	szl. ZK	Charnière	7	szl.	
L13	Élément panneau	1	szl. PZ	Guide charnière	7	szl.	
L14	Élément panneau	1	szl. SP	Coulisse fond arrière	20	szl.	
L15	Élément panneau	1	szl. PP	Tagetis dragères	20	szl.	
C1	Élément panneau	1	szl.				

W4X35P		W4X30PK70X50		E63X13		PZ		ZR		PP	
ZK		ZMU		KF		SPY		W35X16		W3X30	
M15		KM		ZM		W4X30		W4X20			

Outillage nécessaire

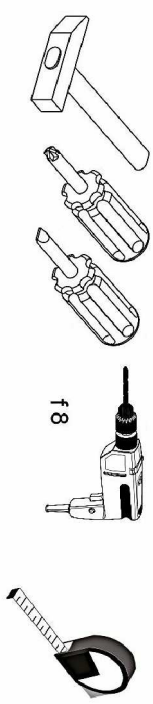

Principe d'assemblage par goujon/excentrique

Step 1: Screw dowel into wooden element	Step 2: Move element with mounted dowel to corresponding element	Step 3: Place cam into hole with mounted dowel	Step 4: Using screwdriver or Allen wrench with mounted dowel, twist cam clockwise.

ATTENTION! Avant l'installation, examiner soigneusement les étapes d'assemblages fournies par le fabricant.

Préparation des éléments en vue de l'assemblage.

1



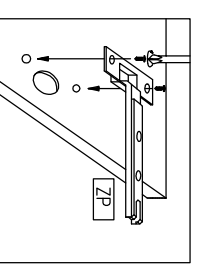


Fig. n°1

Installer les charnières. Vis 35x16mm.

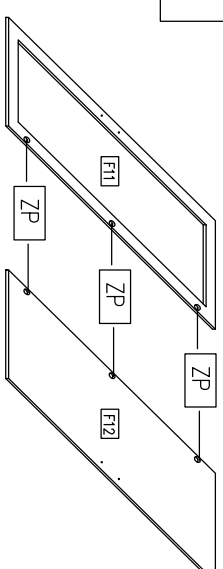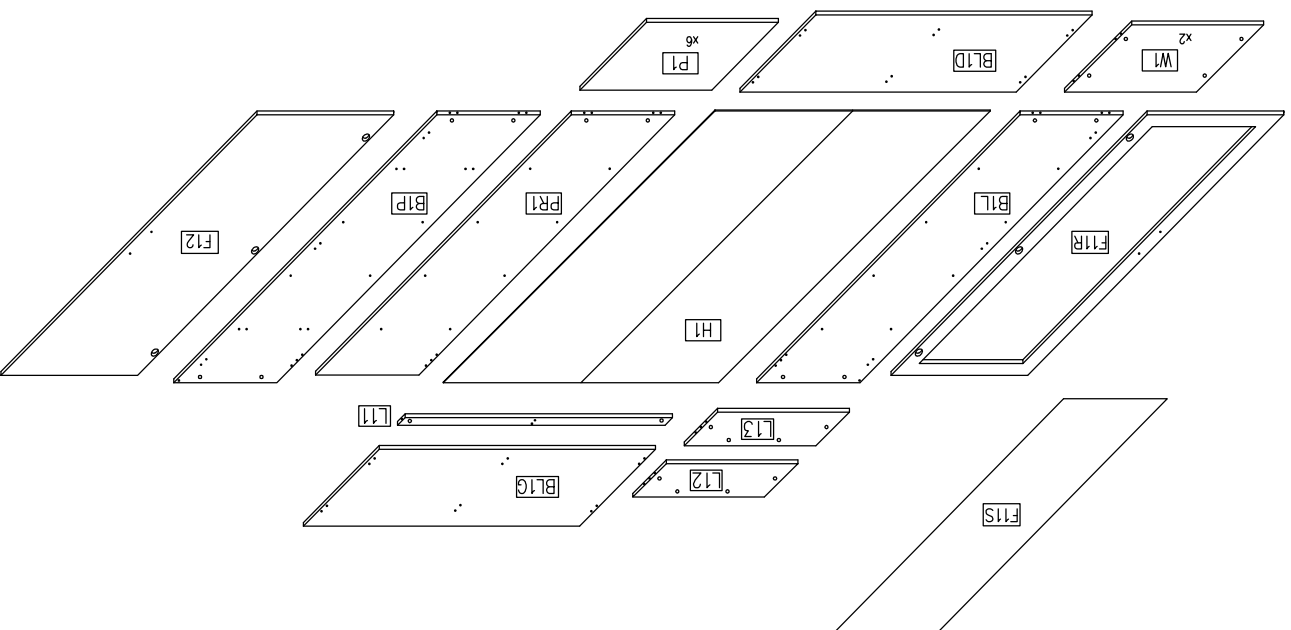

F11S - Glass
F11R - Frame



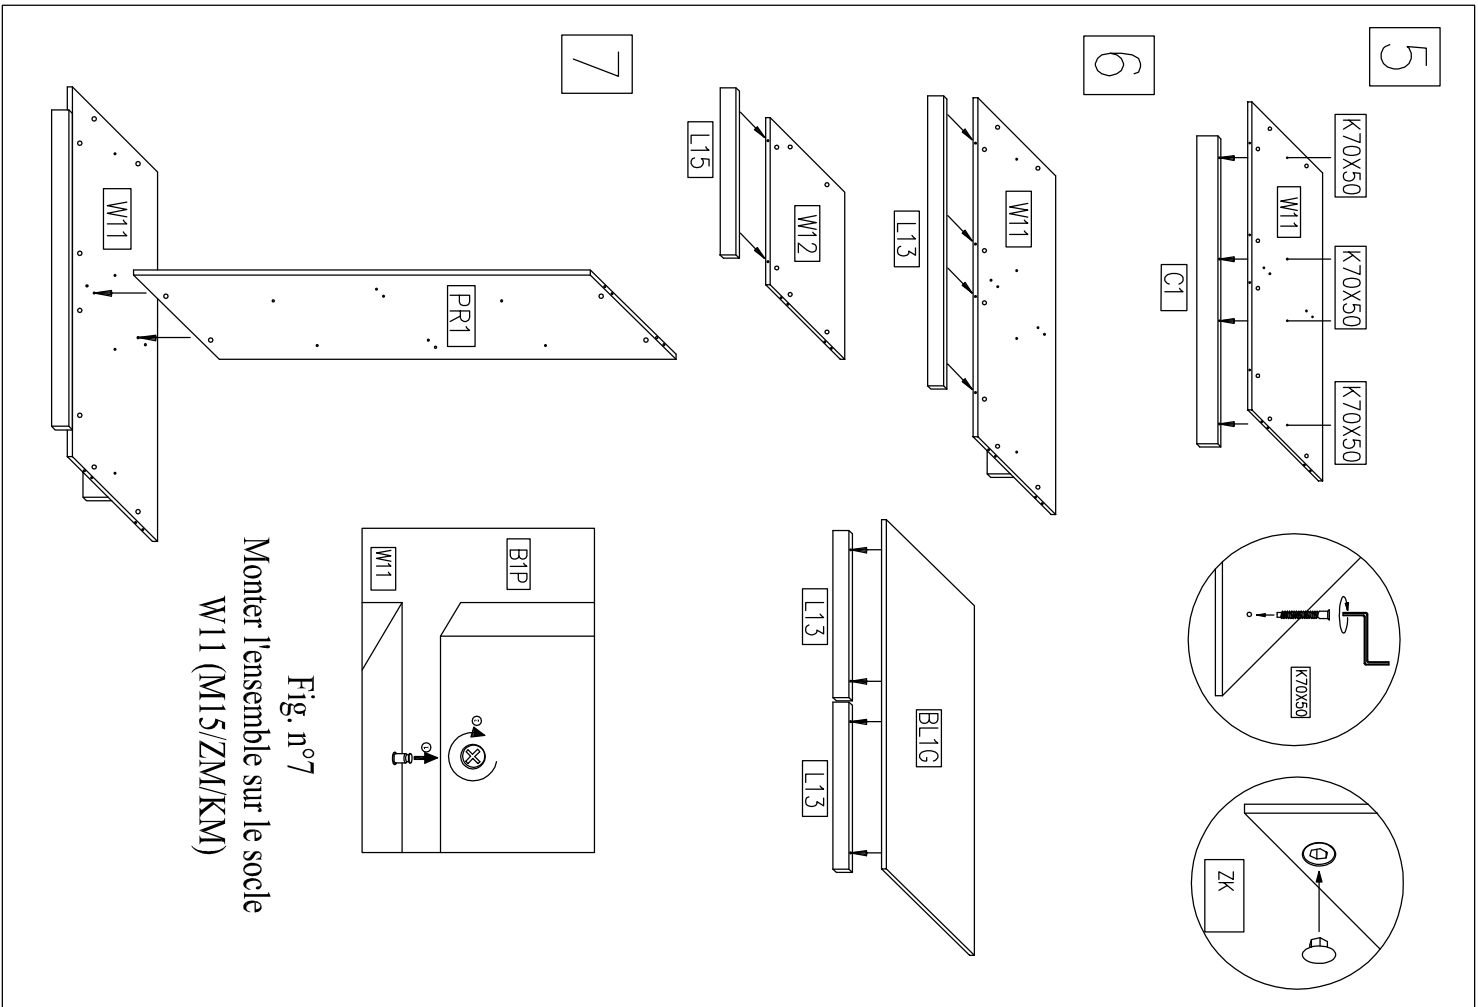


Fig. n°8

Assembler les éléments sur le socle inférieur.

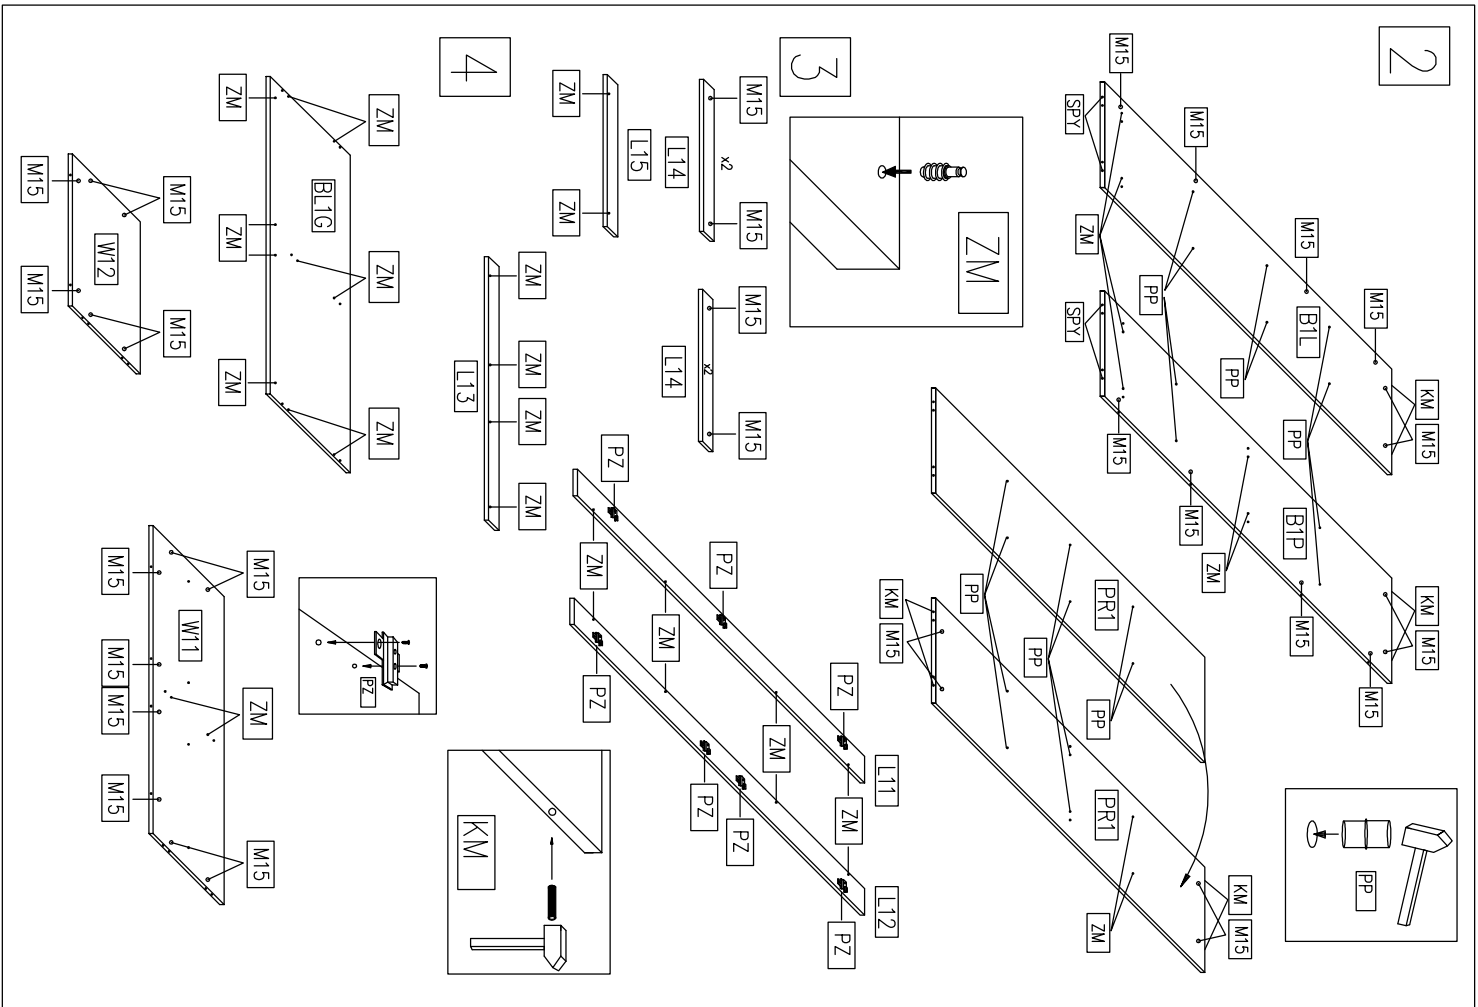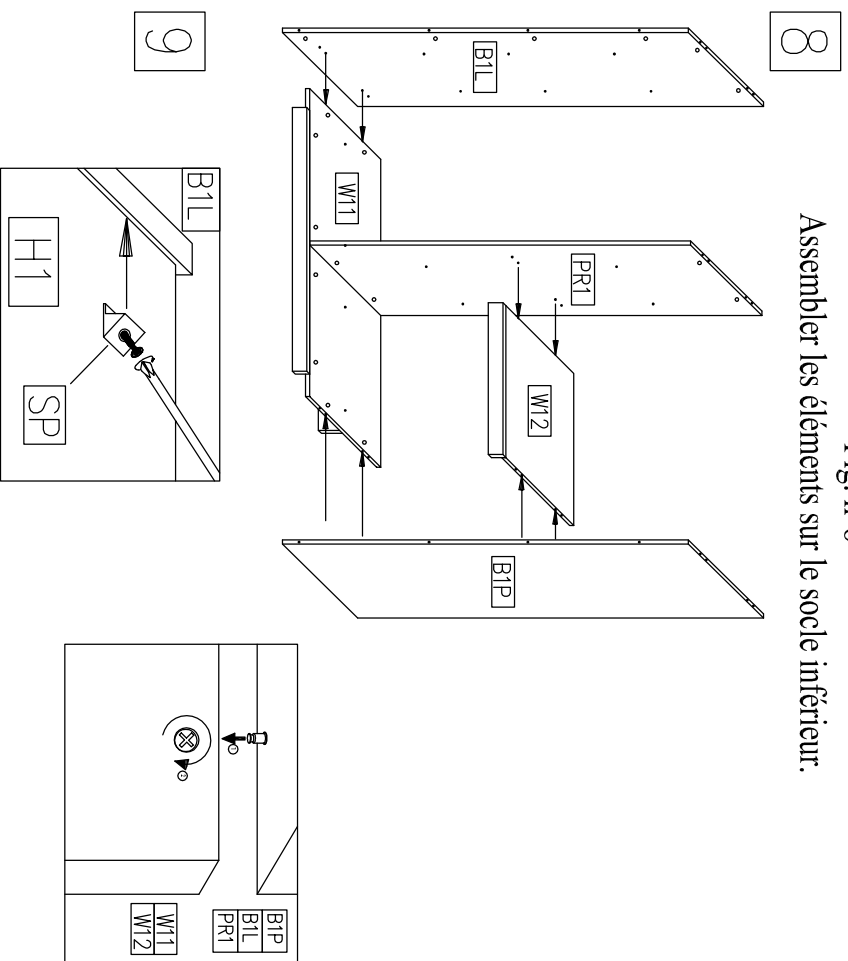

9

$L1 = L2$ [cm]


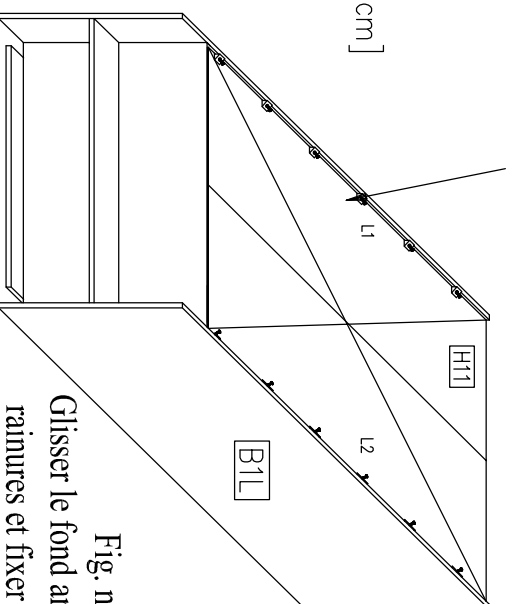


Fig. n°9

Glisser le fond arrière dans les rainures et fixer (35x16mm).

Fig. n°10

Assembler les éléments.

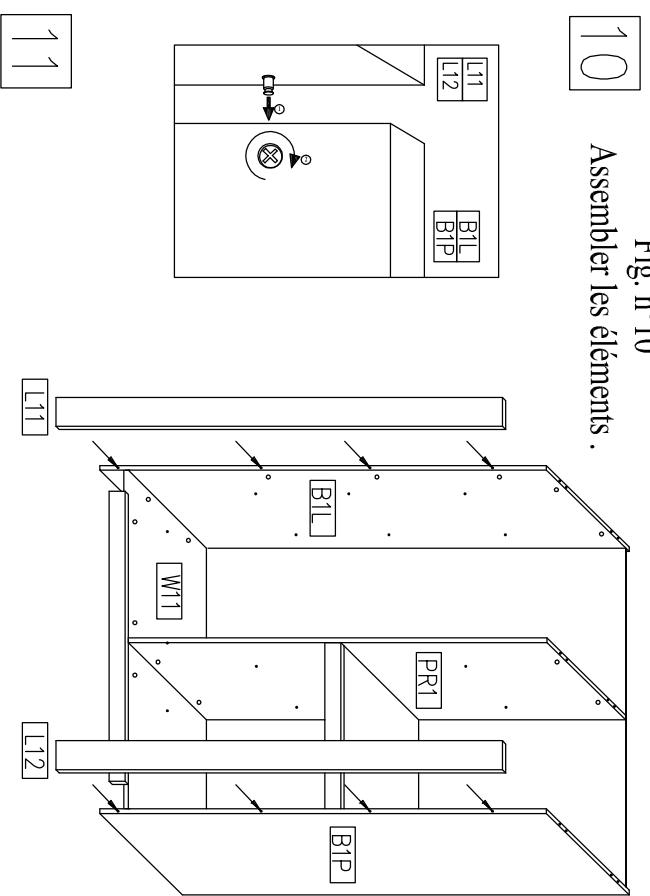

11


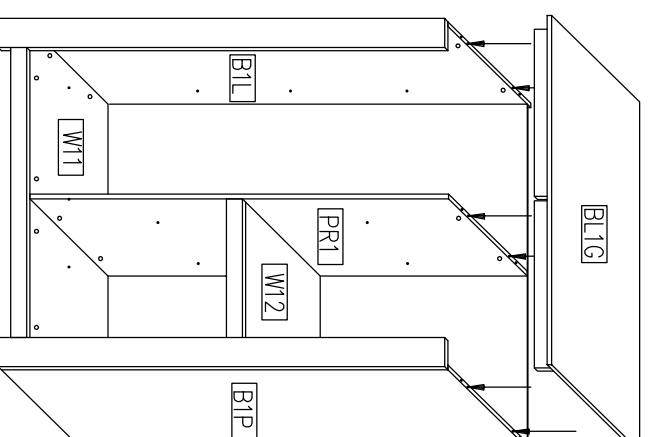



Fig. n°11

Monter le socle supérieur.

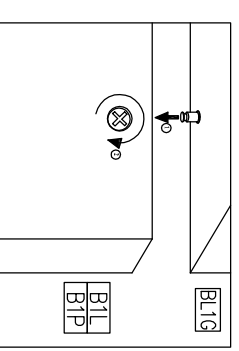

12

Fig. n° 12
Insérer ensuite les étagères.

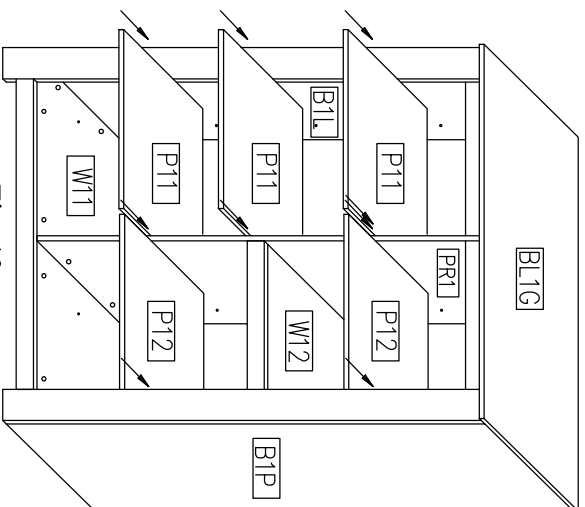

13

Fig. 13
Fixer les portes. Vérifier l'alignement et au besoin recuifier.

