


Outillage nécessaire

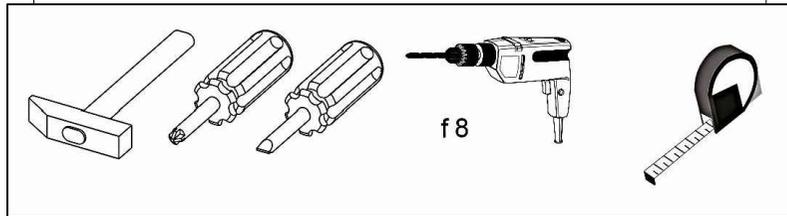

Principe d'assemblage par goujon/excentrique.

<p>Step 1: Screw dowel into wooden element</p>	<p>Step 2: Move element with mounted dowel to corresponding element</p>	<p>Step 3: Place cam into hole with mounted dowel</p>	<p>Step 4: Using screwdriver or Allen wrench twist cam clockwise.</p>

ATTENTION

Avant le montage, examiner soigneusement les étapes d'assemblage fournies par le fabricant.

Fig. 1-3.

Préparation des éléments en vue de l'assemblage.


1

2

3

Fig. n°3


Assemblage des pieds NL11/NL12/NL13/NL14 (vis goujon/excentrique)

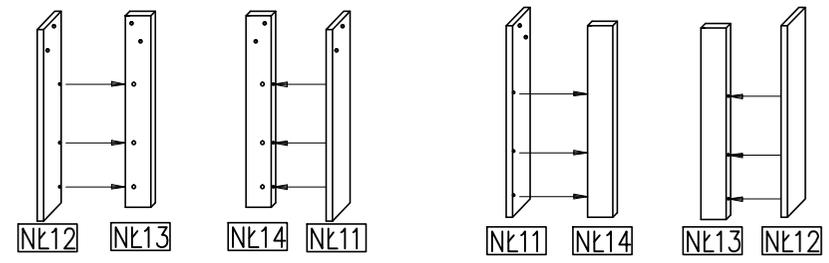

4

Fig. n°4


Assemblage des traverses de soutien du plateau supérieur par vis goujon/excentrique

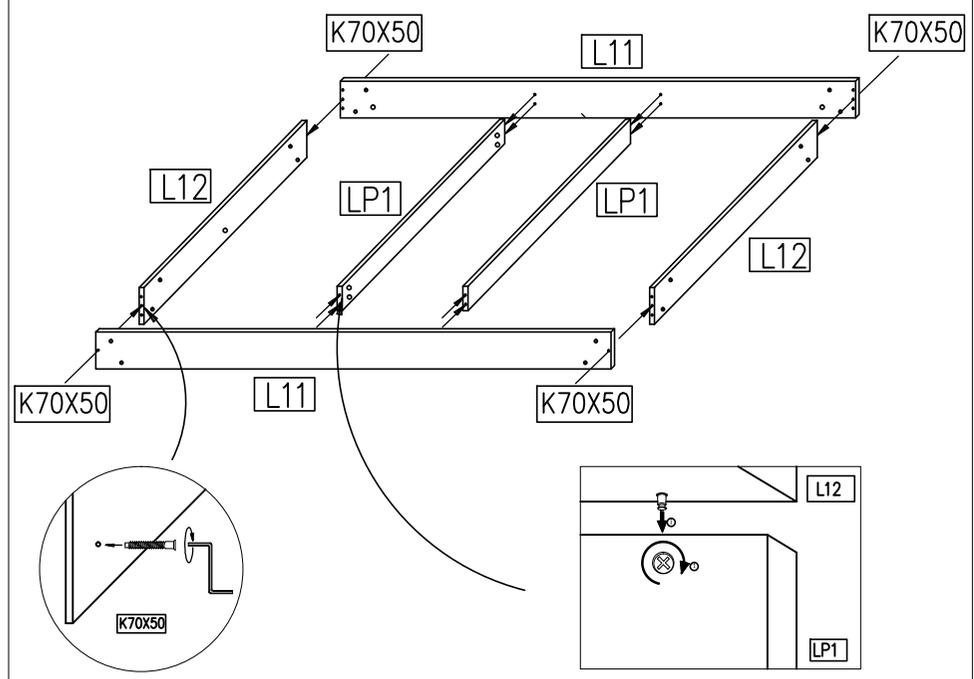

5

Fig. n°5

Monter l'ensemble sur le plateau supérieur.

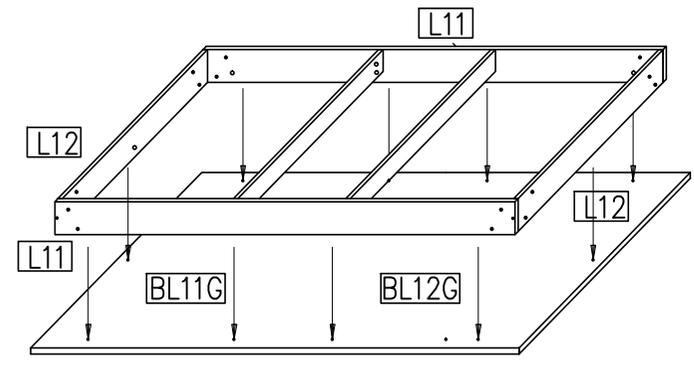

6

Fig. 6

Rassembler les pieds sur les traverses.

