


Table de séjour PAST-2B

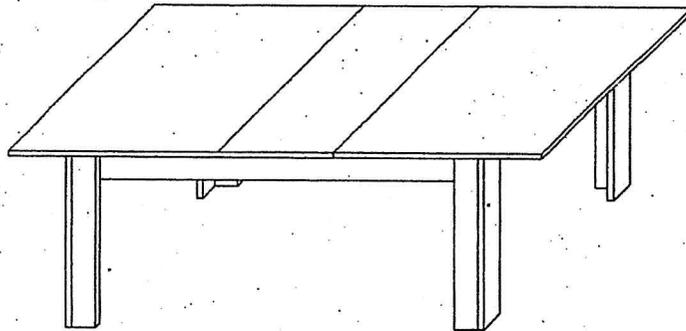

NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE


Merçi de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.

Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers.
Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.

Éléments contenus dans le paquet


Éléments d'assemblage			Quincaillerie		
BL11G	Platons de table	1 szl	KM	Cheville en bois	16 szl
BL12G	Platons de table	1 szl	W3,5X16	Vis 35x16	62 szl
WK1	Allonge	1 szl	K70X50	Vis 70x50	8 szl
NL11	Pieds	2 szl	ZK	Capuchon	8 szl
NL12	Pieds	2 szl	M15	Excentrique	34 szl
NL13	Pieds	2 szl	ZM	Goujon	34 szl
NL14	Pieds	2 szl	ZMU	Capuchon	34 szl
L11	Traverse	2 szl	SPY	Taquets	8 szl
L12	Traverse	2 szl	KF	Clé de montage	1 szl
LP1	Traverse soutien	2 szl	S6x25	Vis 6x25	16 szl
			T6x11x13	Vis T6x11x13	16 szl
			PRS1150	Traverse de guidage	2 szl
			LB	Connecteur cheville	6 kpl
			ZB	Crochet de fermeture	4 kpl

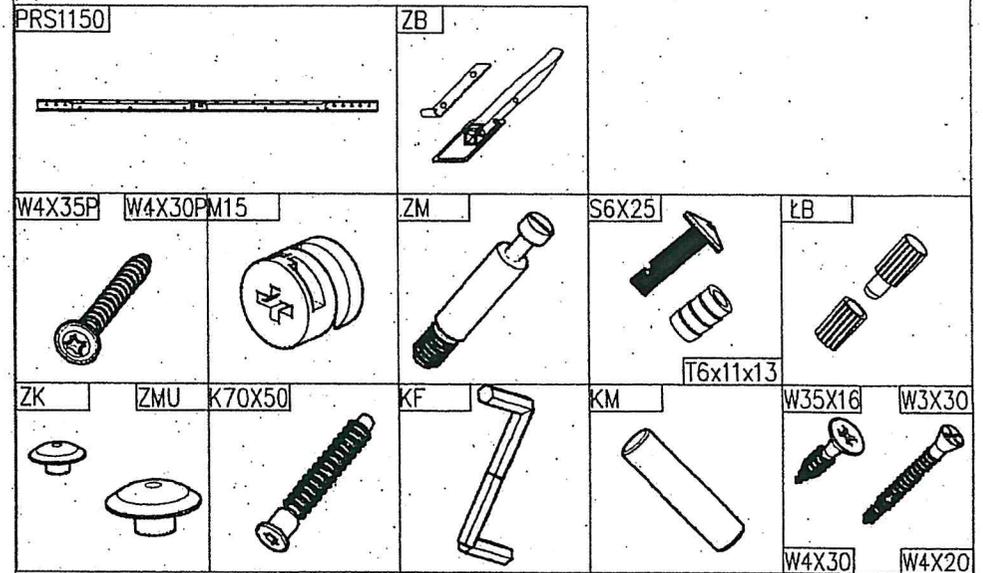

3

Fig. n°3


Assemblage des pieds NL11/NL12/NL13/NL14 (vis goujon/excentrique)

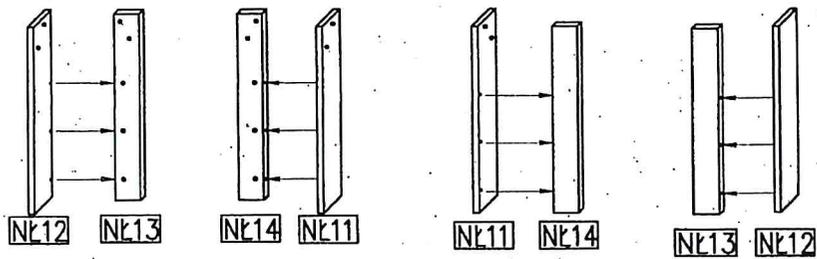

4

Fig. n°4


Assemblage des traverses de soutien du plateau supérieur par vis goujon/excentrique

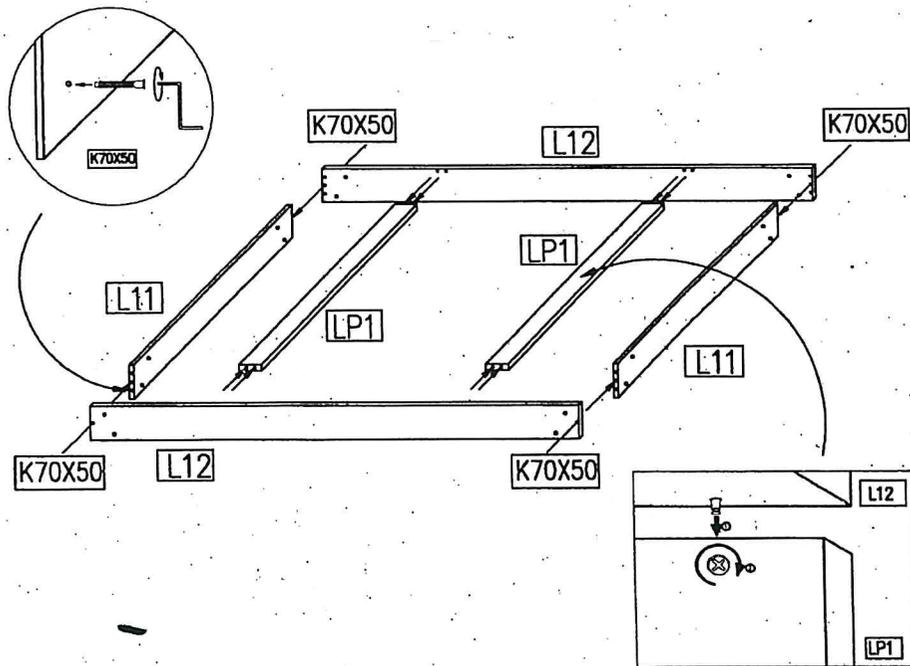

5

Fig. n°5


Assembler les pieds sur les traverses. Vis S6x25mm.

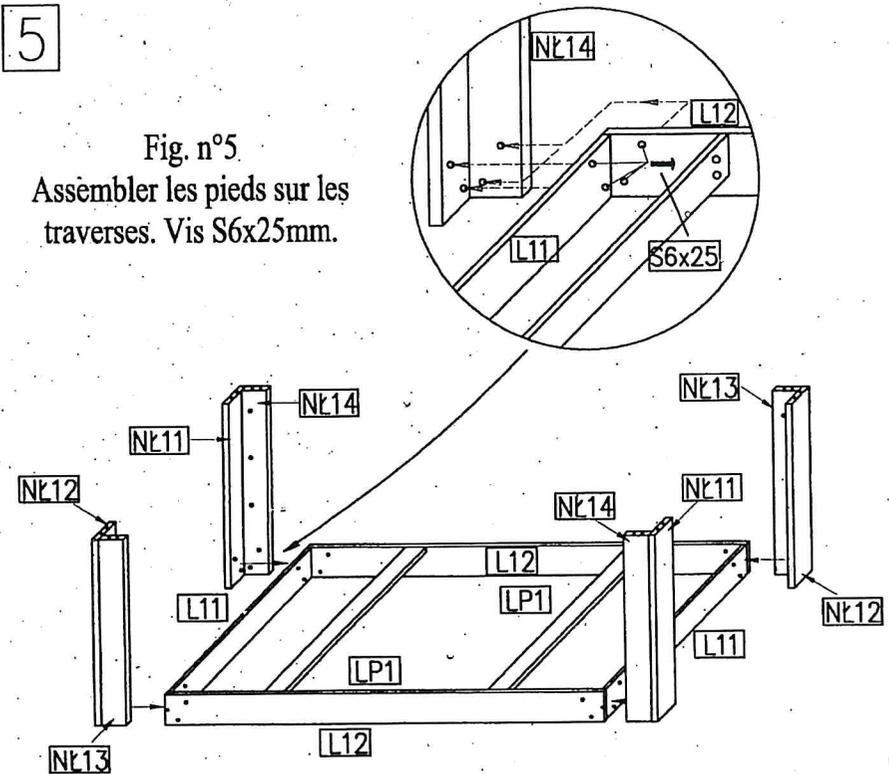

6

Fig. n°6


Installation des guides PRS1150 sur les traverses. Vis 35x16mm.

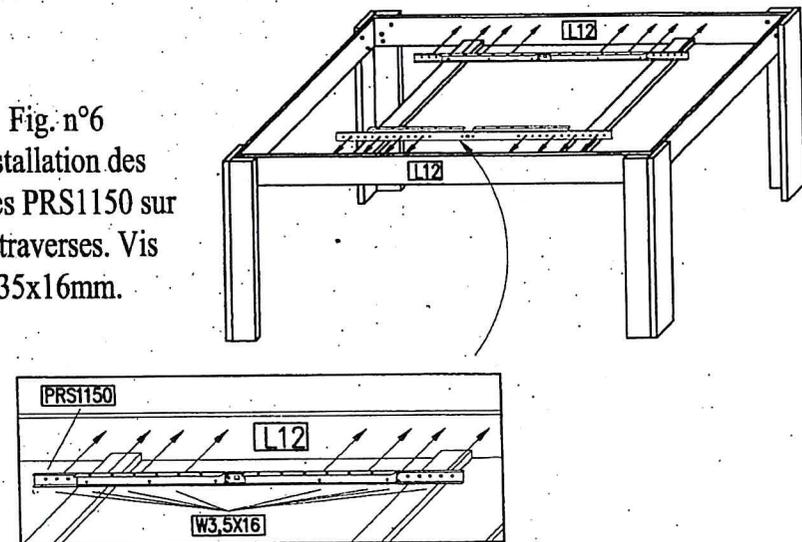

7

Fig. n°7

Installer l'ensemble sur le plateau de table. Vis W35x16mm.

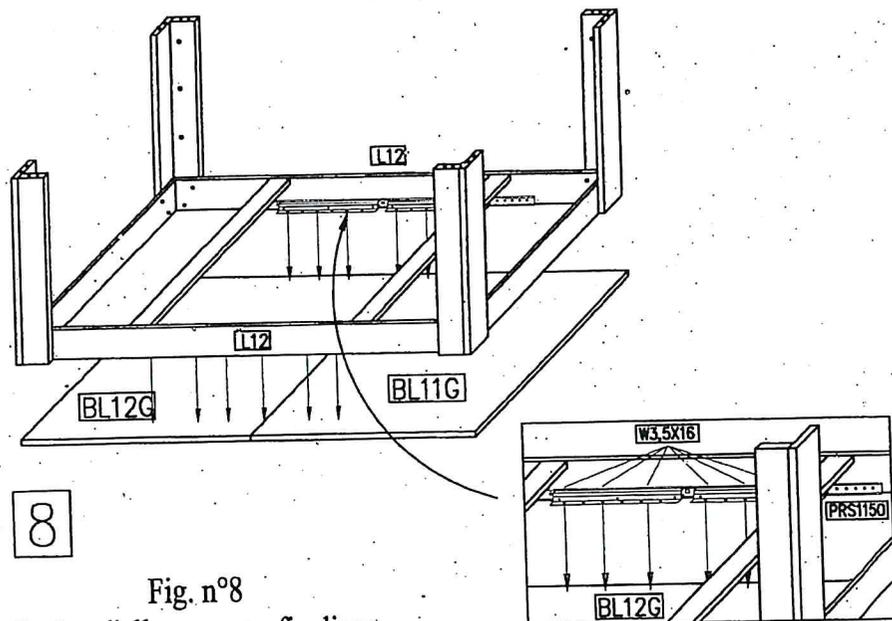

8

Fig. n°8

Insérer l'allonge pour finaliser le montage et vérifier l'alignement. Au besoin, rectifier.

