




"SYSTEM LODZ"

"Regal FEW-1"

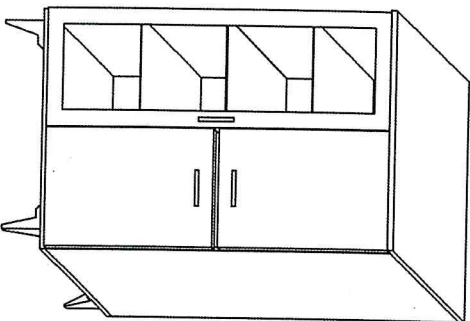

NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE

Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.


Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers.
Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.

Eléments contenus dans le paquet

Eléments d'assemblage				Quincaillerie			
		4	sz.	KM	Clientèle en bois	16	sz.
H1	Fond arrière	1	sz.	B63X13	Vis	14	sz.
BL	Panneau montant gauche	1	sz.	W35X16	Vis 3,5x16	14	sz.
BIP	Panneau montant droite	1	sz.	M15	Biscentrique	18	sz.
PR1	Panneau séparation	1	sz.	ZM	Goujon	18	sz.
W1	Baguette	1	sz.	ZMU	Capuchon	18	sz.
F11	Portes	1	sz.	PP	Taquet	20	sz.
E12	Portes	1	sz.	KF	Cle montage	1	sz.
F13	Portes	1	sz.	BZ	Plaque métallique	8	sz.
P11	Baguette	2	sz.	U160/192	Poligone UT	3	sz.
P12	Baguette	1	sz.	W4X27P	Vis poignée 4x27	6	sz.
L1	Elément panneau	1	sz.	ZP	Elément charnière	7	sz.
BL1D	Plateau supérieur	1	sz.	PZ	Elément charnière	7	sz.
BL1G	Socle inférieur			SP	Equerre	24	sz.
				NP8	Support en bois	4	sz.
				W4X30	Vis 4x30 do moyi	16	sz.
				W3X20	Vis 3x20	14	sz.
		</					


W4X35F	W4X30P	SP	M15	KM	ZM
ZK	ZMU	K70X50	ZP	E63X13	PZ
KF	NPS				
W35X16	W3X30	W4X30			

Outillage nécessaire

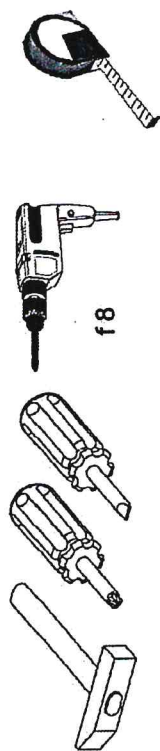

f 8

Principe d'assemblage pas goujon/excentrique

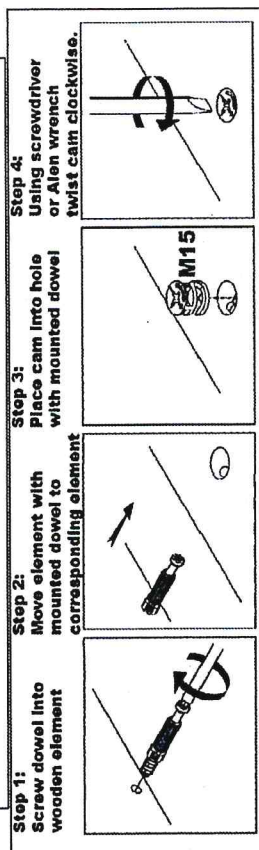

Instructions d'assemblage Fig. 1-4. Assemblage des éléments.

1



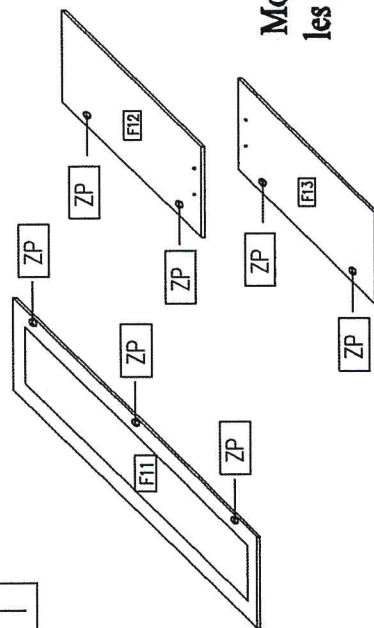


Fig. n°1



Montage des charnières sur les panneaux vis. 35x16mm.

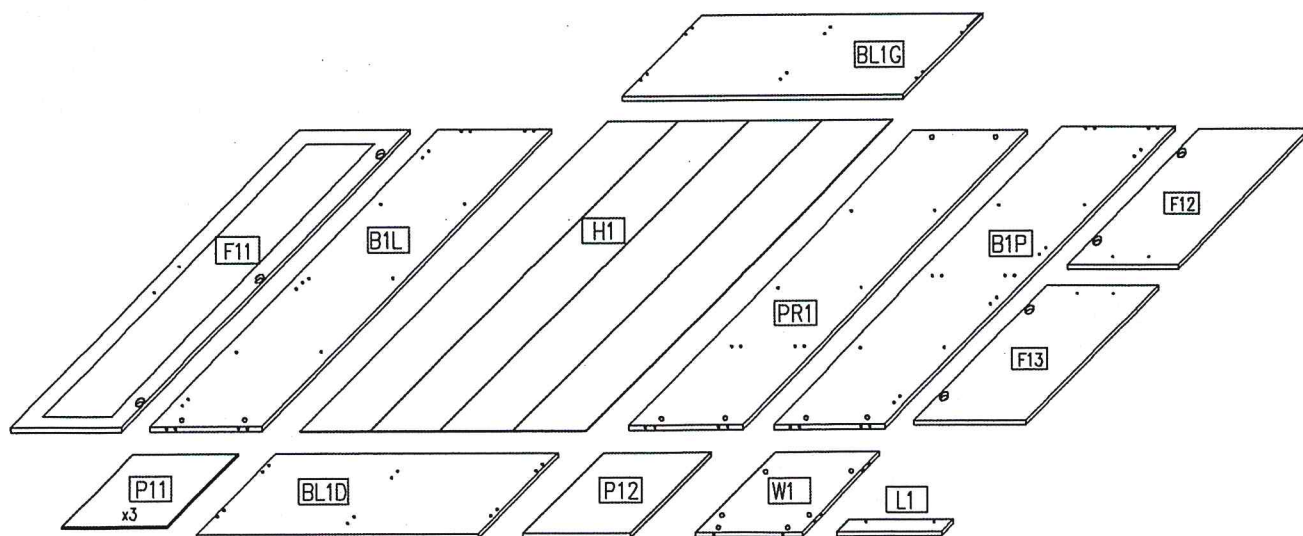



2

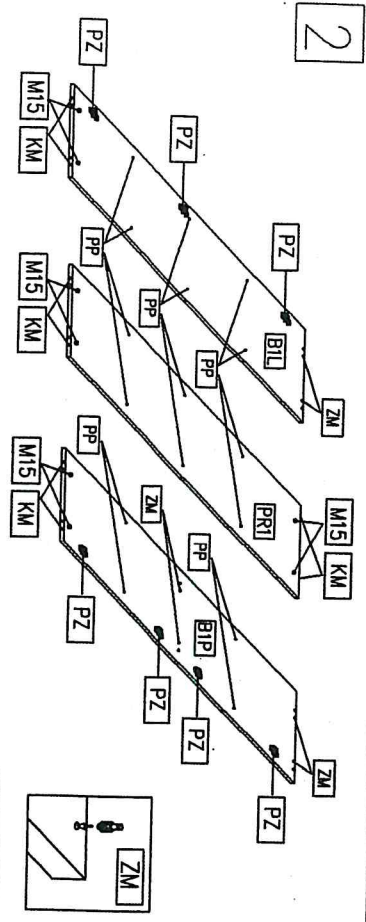

3

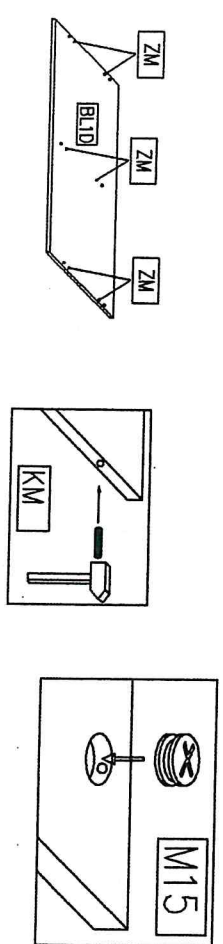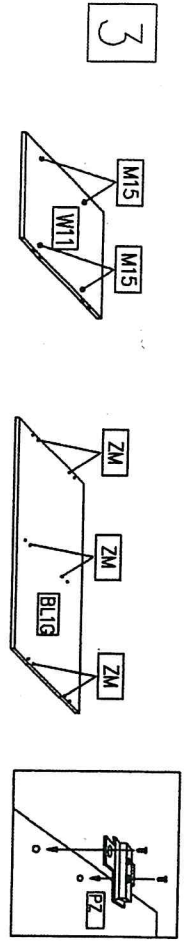


4

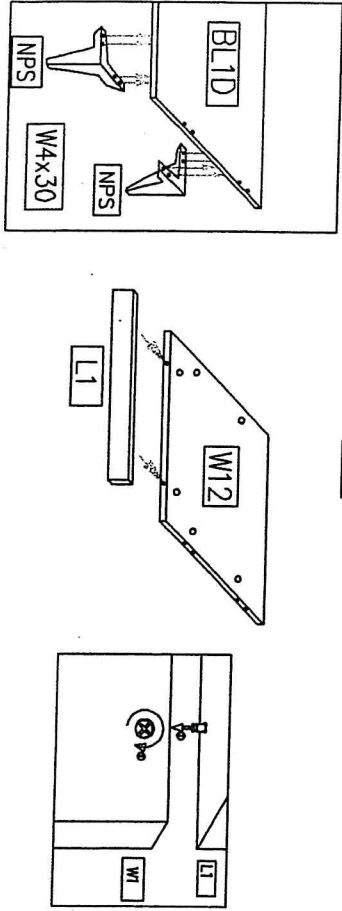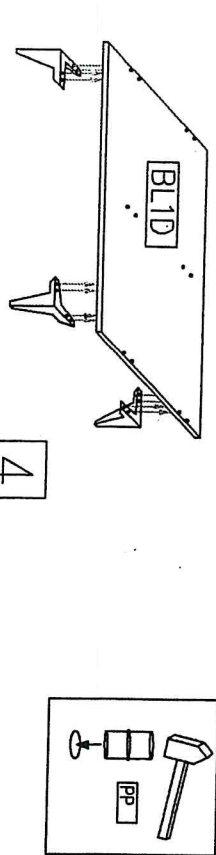


5

Monter l'ensemble sur le socle W1 (M15/ZM/KM)

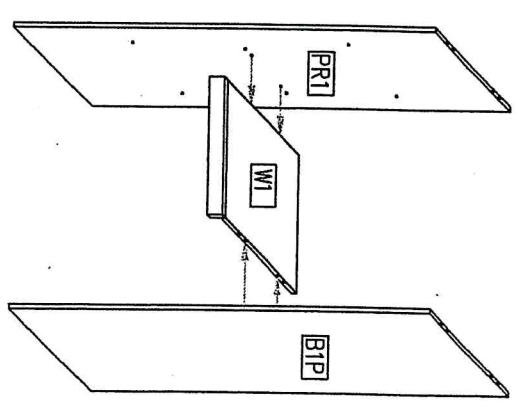


6


Monter l'ensemble sur le socle
BL1D (M15/ZM/KM)

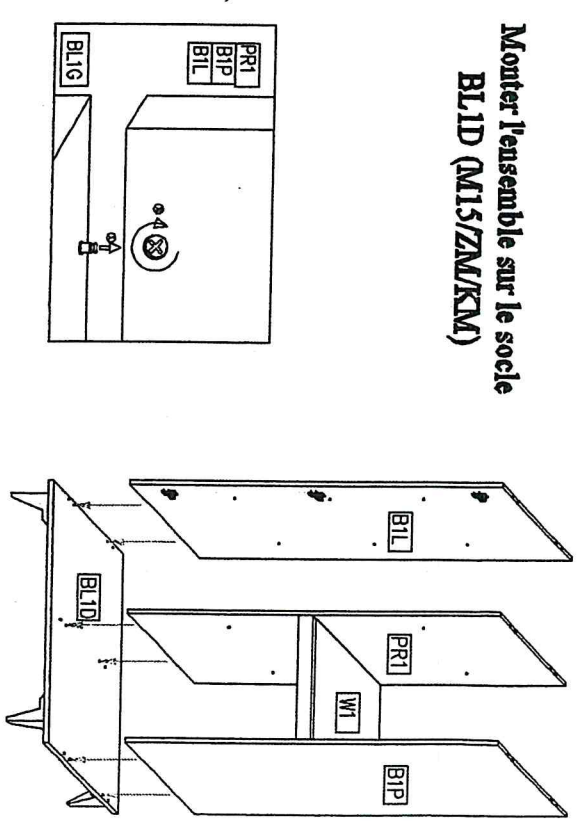

7

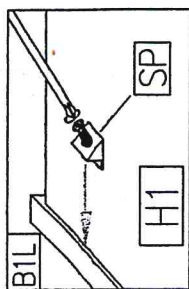

Fixer le fond arrière dans les rainures avec les équerres cales (SP+W35X16).

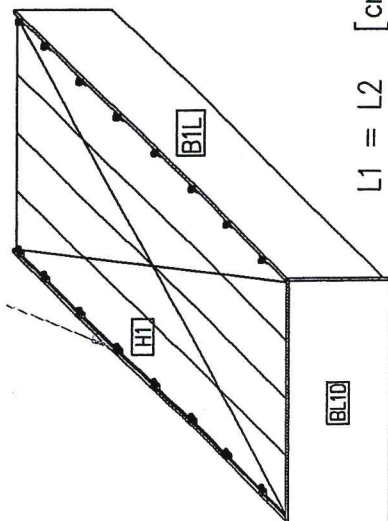

$L1 = L2$ [cm]

8


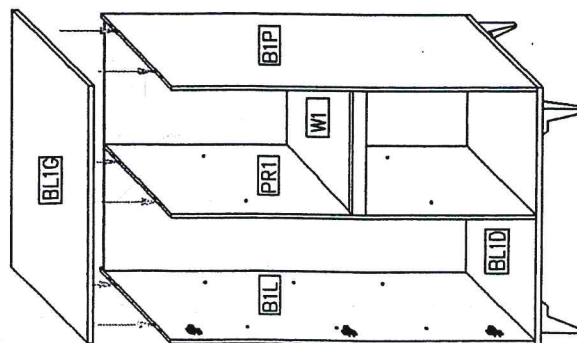


Fig. n°8
Monter le plateau supérieur.
Fixation par goujon/excentrique.

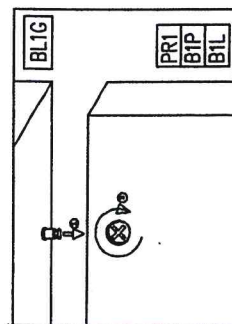

9

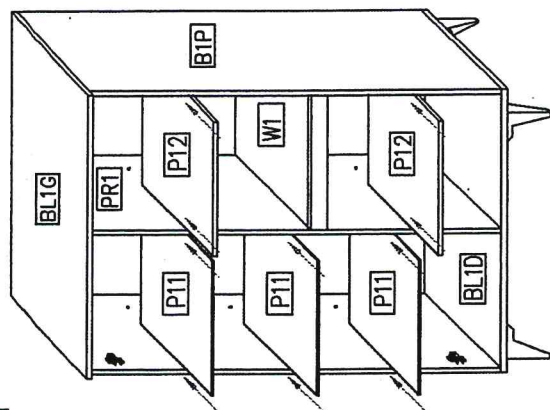


Fig. n°9
Insérer ensuite les étagères.

10

Fig. n°10

Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage.
Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.

