




"SYSTEM LODZ" "Commode FEK-2"

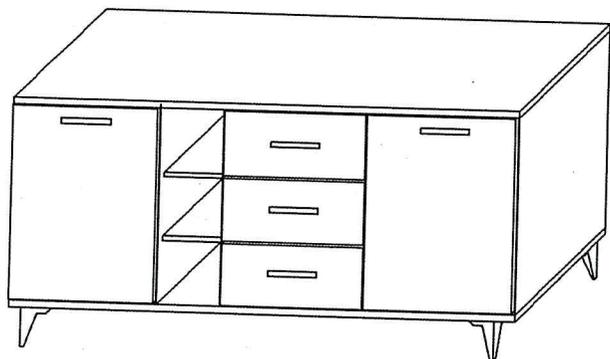


NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE
 Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
 En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.


L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.

Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers.
 Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.


Éléments contenus dans le paquet

Éléments d'assemblage			Quincaillerie		
H11	Fond arrière	2 szt.	KM	Cheville en bois	32 szt.
B1	Panneau montant gauche	2 szt.	KF	Clé montage	1 szt.
BL1G	Plateau supérieur	1 szt.	M15	Excentrique	44 szt.
BL1D	Soele inférieur	1 szt.	ZM	Goujon	44 szt.
PR11	Panneau séparation	1 szt.	ZMU	Capuchon	44 szt.
PR12	Panneau séparation	1 szt.	E63X13	Burowkrpt	8 szt.
PR13	Panneau séparation	1 szt.	W3X20	Vis 3x20	12 szt.
F11	Portes	1 szt.	W3X30	Vis 3x30	12 szt.
F12	Portes	1 szt.	W4X30	Vis 4x30 do nogi	20 szt.
P11	Étagère	1 szt.	PP	Taquet	16 szt.
P12	Étagère	1 szt.	W3,5X16	Vis 3,5x16	8 szt.
P13	Étagère	2 szt.	U160/192	Poignée UT	5 szt.
F13	Facade tiroir	3 szt.	W4X27P	Vis poignée 4x27	10 szt.
ST1	Panneau arrière tiroir	3 szt.	PRD350	Glissière tiroir	3 szt.
SB1L	Côté gauche tiroir	3 szt.	E63X13ST	Vis conique	12 szt.
SB1P	Côté droit tiroir	3 szt.	SP	Equerre	24 szt.
H12	Fond tiroir	3 szt.	ZP	Élément charnière	4 szt.
			PZ	Élément charnière	4 szt.
			NPS	Support en bois	4 szt.

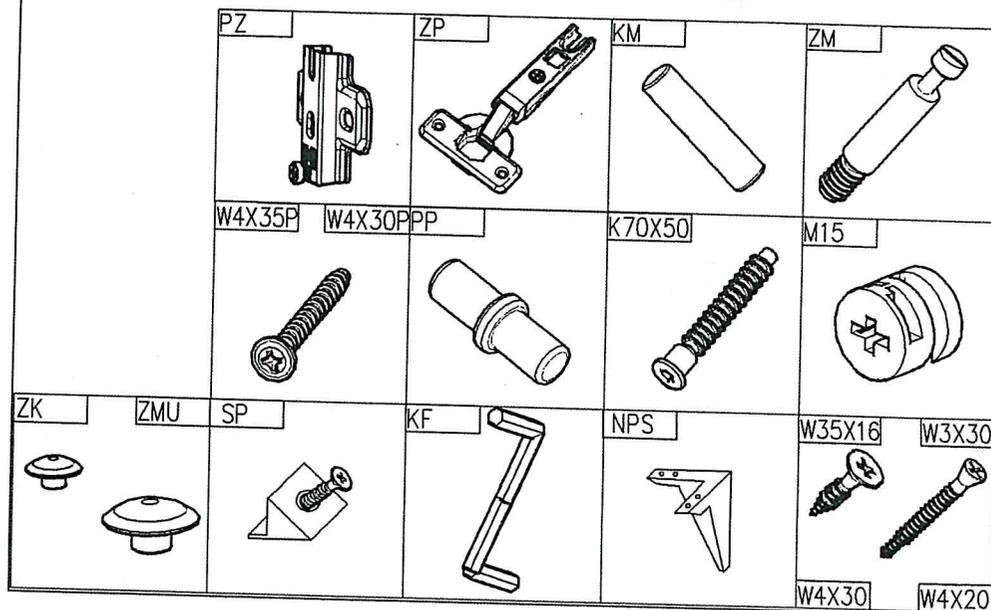

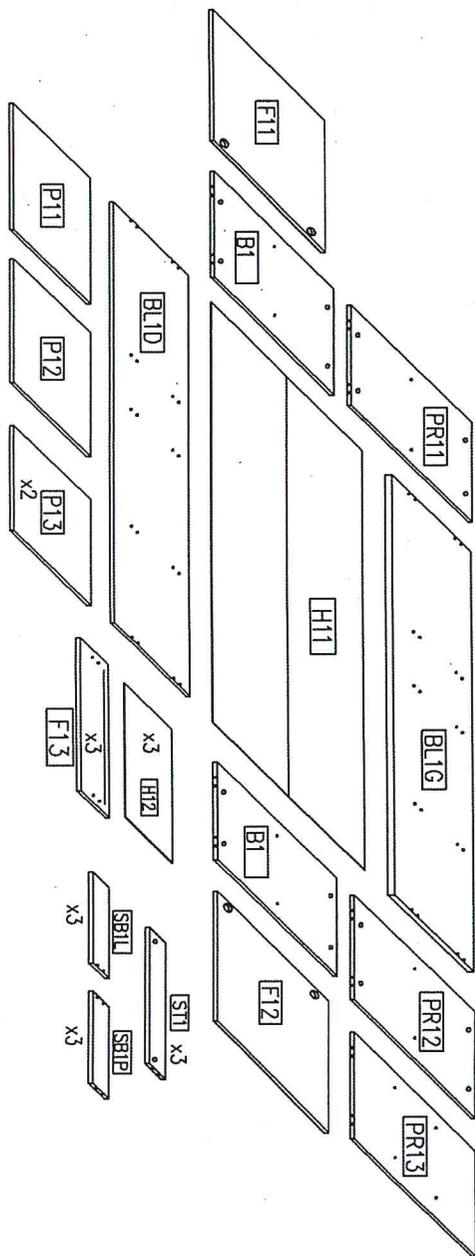


Outillage nécessaire

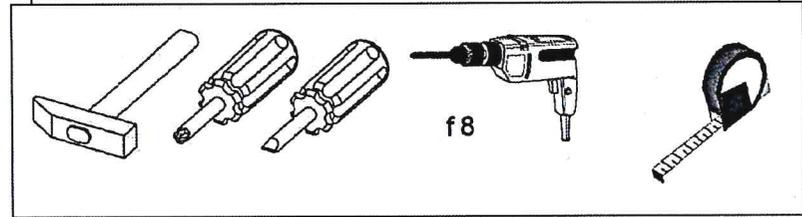

f 8

Principe d'assemblage pas goujon/excentrique

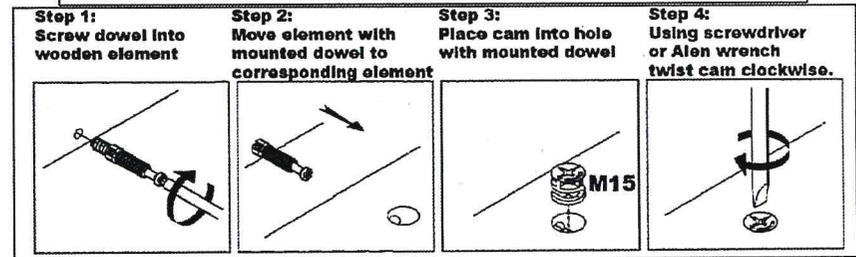

Instructions d'assemblage

Fig. 1-4.

Assemblage des éléments.

1


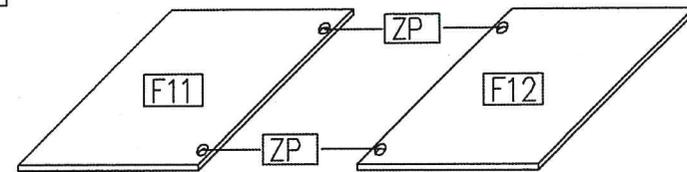



Fig. n°1

Montage des charnières sur les panneaux vis. 35x16mm.

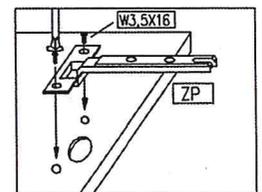


8

Fig. n°8
Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.

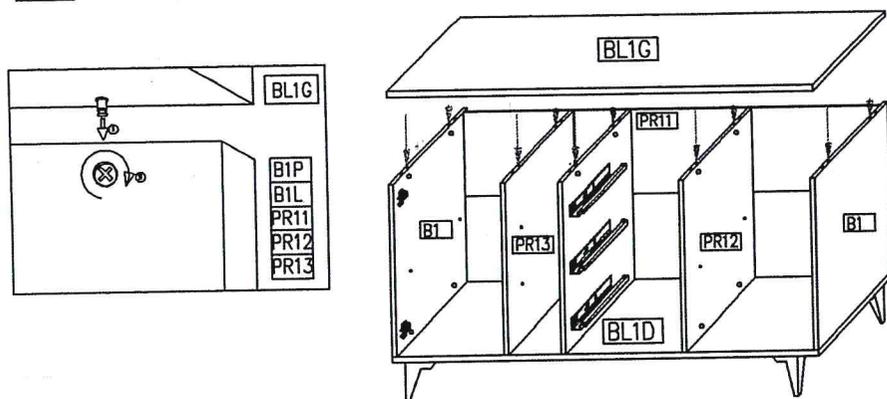


9

Fig. n°9
Insérer ensuite les étagères.

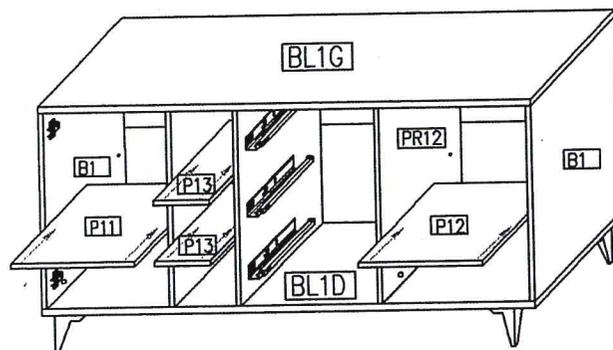

10

Fig. n°10
Placer les étagères et le tiroir.

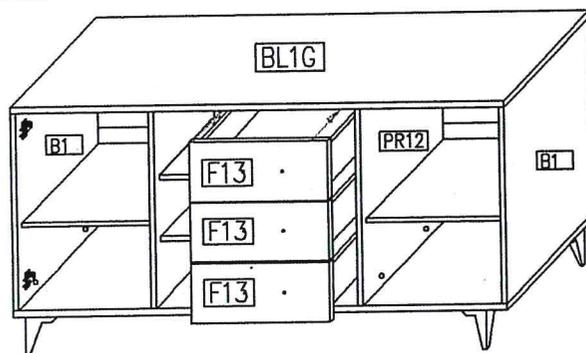

11

Fig. n°11
Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage.
Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.

