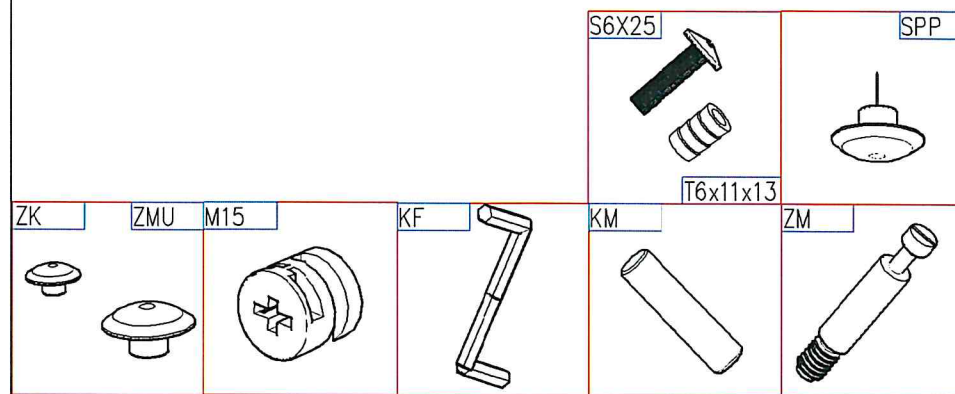



Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.


Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers.
Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.

Eléments contenus dans le paquet

[illegible]

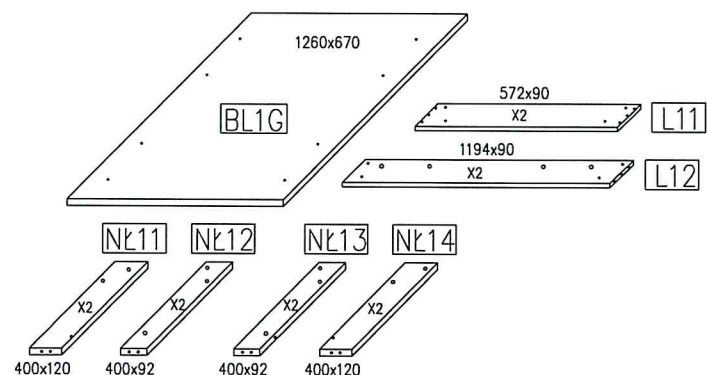


Outils nécessaires

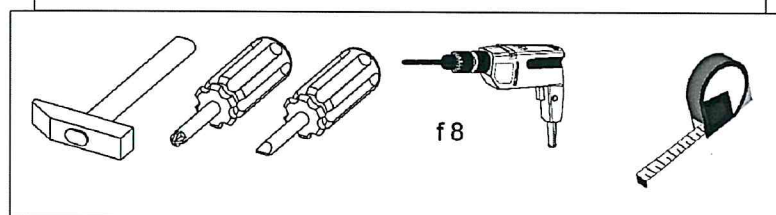


Principe d'assemblage par goujon/excentrique


Step 1:
Screw dowel into
wooden element

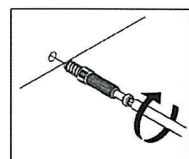


Step 2:
Move element with
mounted dowel to
corresponding element

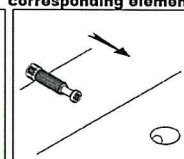

Step 3:
Place cam into hole
with mounted dowel

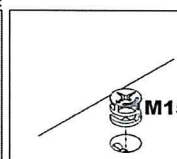

Step 4:
Using screwdriver
or Allen wrench
twist cam clockwise.

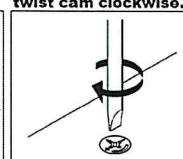


ATTENTION! Avant l'installation, examiner soigneusement les étapes d'assemblage fournies par le fabricant.


Fig. 1-3

Préparation des éléments avant assemblage

1

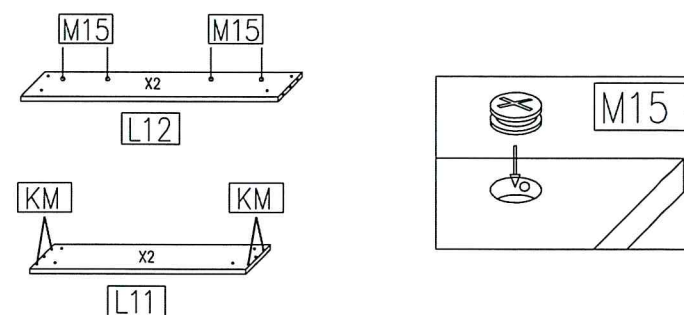


2

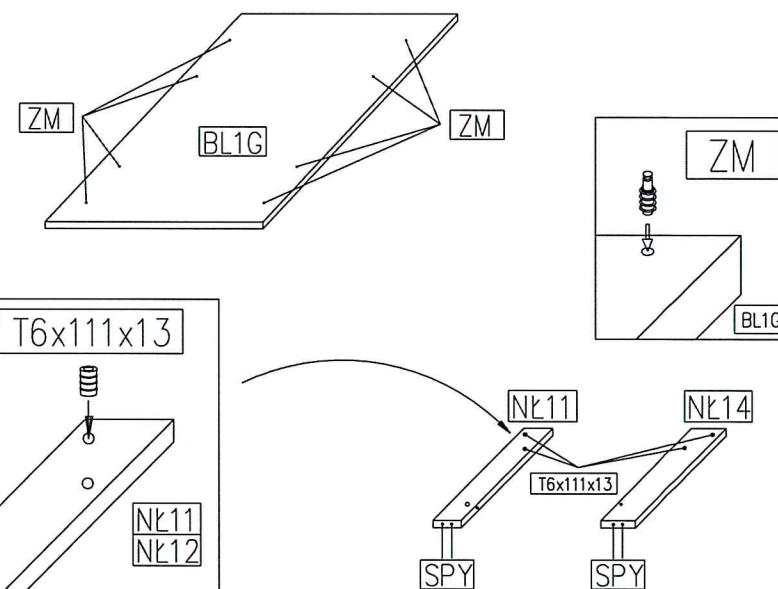

3


Assemblage des pieds NL11/NL12/NL13/NL14 (vis goujon/excentrique)

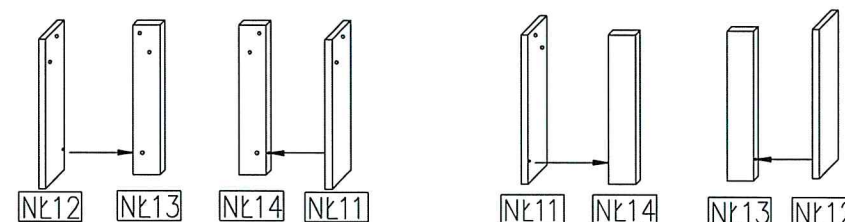

4


Fig. n°4

Assemblage des traverses de soutien du plateau supérieur par vis goujon/excentrique

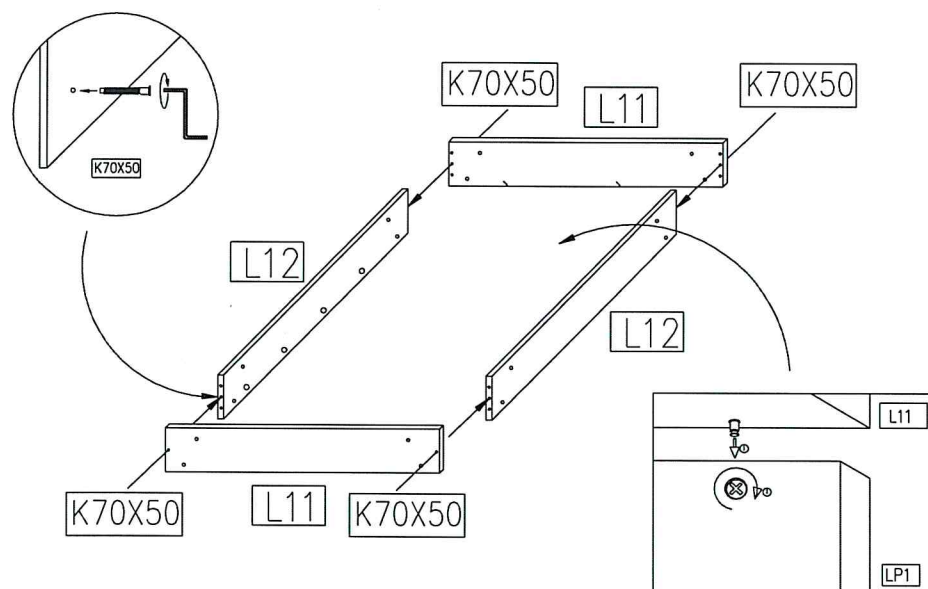

5

Fig. n°5
Monter l'ensemble sur le plateau supérieur.

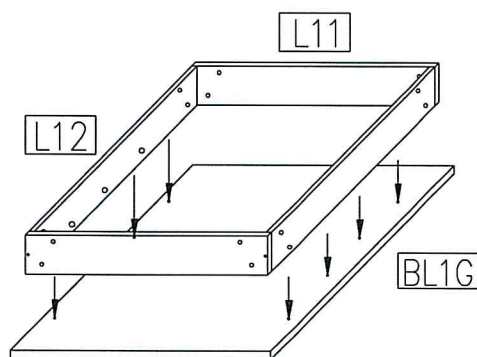

6

Fig. 7

Rassembler les pieds sur les traverses.

