




"LODZ"

Meuble TV "FED - 1"

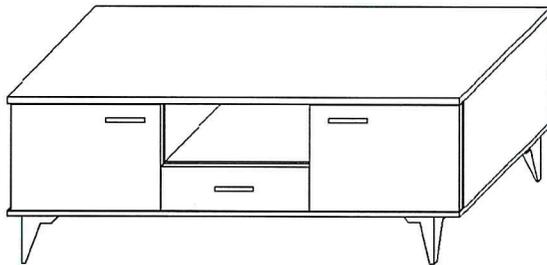



NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE
 Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
 En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.

Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, car elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers. Ce cas ne peut être soumis à une contestation.

Eléments contenus dans le paquet

Elements d'assemblage			Quincaillerie		
HI1	Plecy	1 szt.	KM	Cheville en bois	24 szt.
BIL	Panneau montant gauche	1 szt.	B6,3X13	Vis 6,3x13	4 szt.
BIP	Panneau montant droite	1 szt.	KF	Clé montage	1 szt.
BL1G	Plateau supérieur	1 szt.	M15	Excentrique	24 szt.
BL1D	Socle inférieur	1 szt.	ZM	Goujon	24 szt.
PR11	Panneau séparation	1 szt.	ZMU	Capuchon	24 szt.
PR12	Panneau séparation	1 szt.	W3,5X16	Vis 3,5x16	4 szt.
W1	Etagère	1 szt.	W3X30	Vis 3x30	3 szt.
F11	Portes	1 szt.	W3X20	Vis 3x20	4 szt.
F12	Portes	1 szt.	U160/192	Poignée UR160/196	3 szt.
F13	Facade tiroir	1 szt.	W4X27P	Vis poignée 4x27	6 szt.
ST1	Panneau arrière tiroir	1 szt.	ZP	Zawias prosty	4 szt.
SB1L	Côté gauche tiroir	1 szt.	PZ	Prowadnik zawiasu	4 szt.
SB1P	Côté droit tiroir	1 szt.	SP	Equero	18 szt.
HI2	Fond tiroir	1 szt.	NPS	Support plastique	5 szt.
			W4X25	Vis 4x25	20 szt.
			PRD350	Ghisière tiroir	1 kpl.
			E63X13ST	Vis conique de Ghisière tiroir	4 szt.

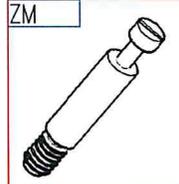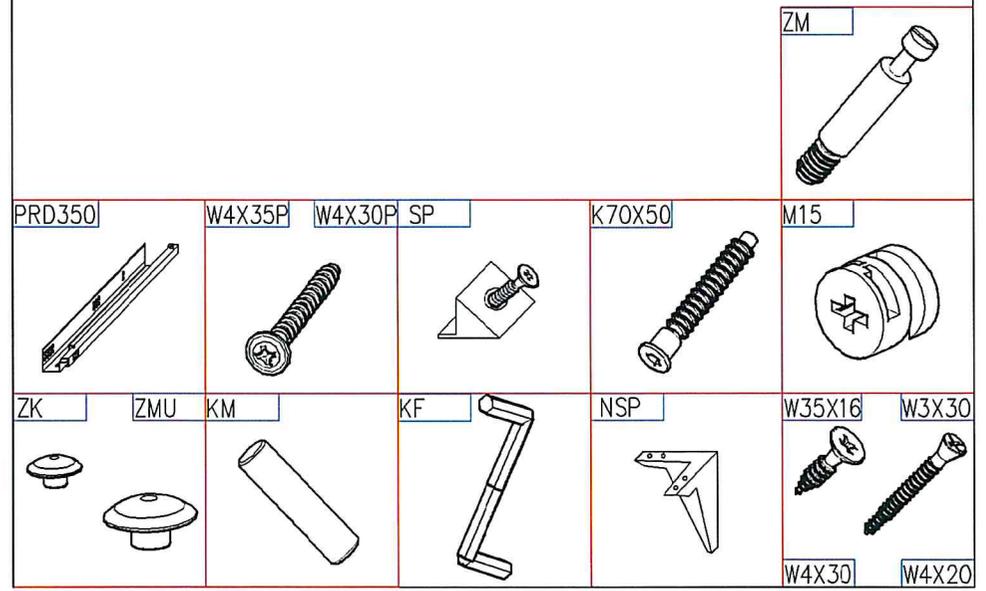


PRD350



W4X35P



W4X30P



SP



K70X50



M15



ZK



ZMU



KM



KF



NPS



W35X16




W3X30




W4X30


W4X20

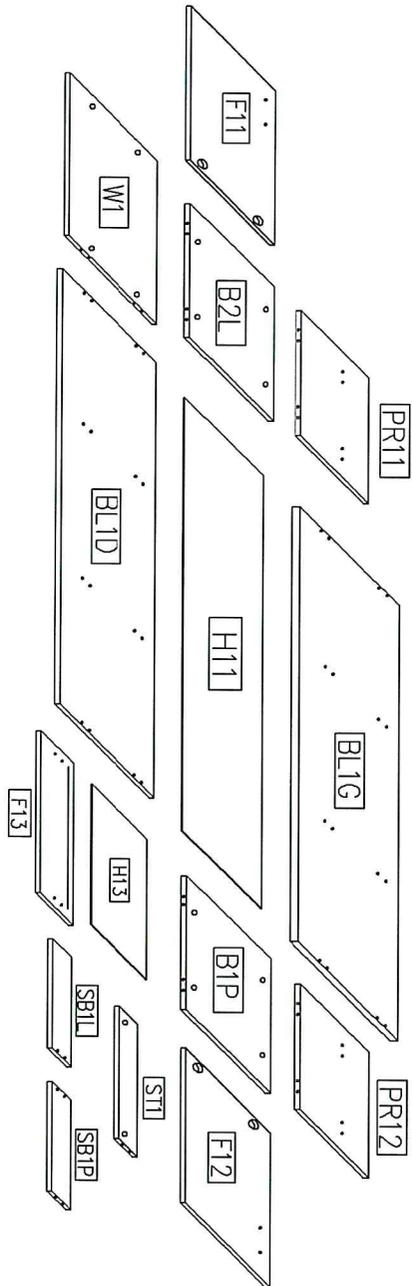

Outillage nécessaire

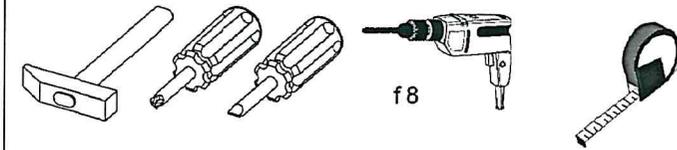

Principe d'assemblage par goujon/excentrique


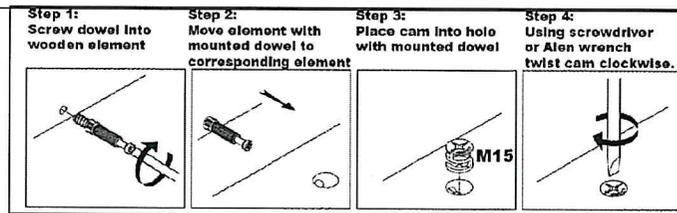


ATTENTION! Avant l'installation, examiner soigneusement les étapes d'assemblages fournies par le fabricant.


Fig. 1-3

Préparation des éléments en vue de l'assemblage.


1

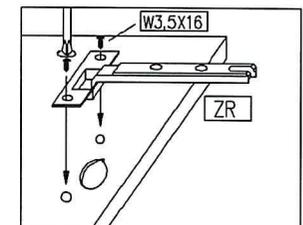


2

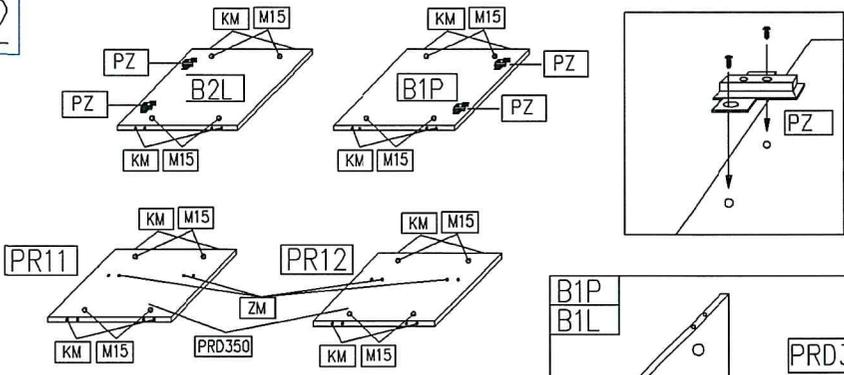

3

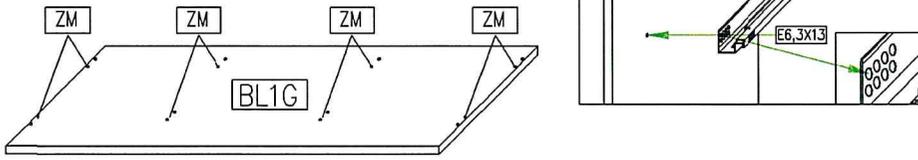


4

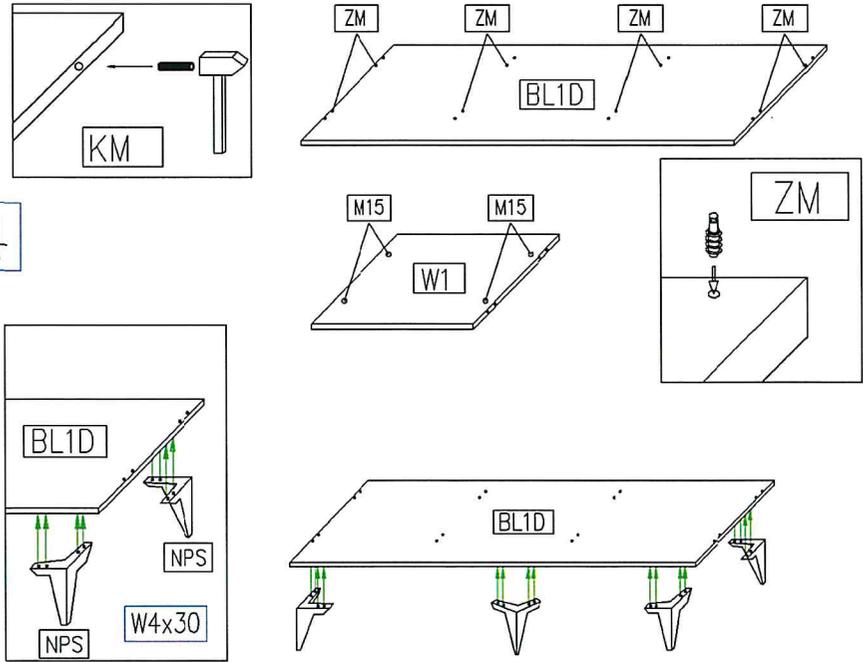


5

Assembler les éléments SB1L et SB1P avec le panneau arrière ST1.

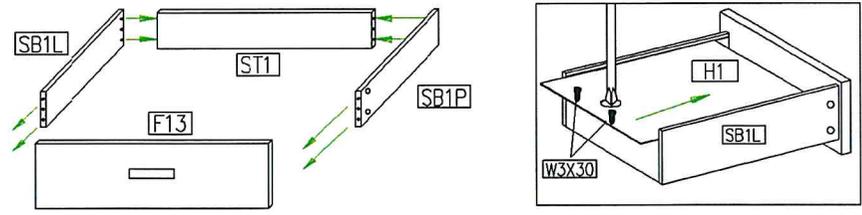


6

Assembler les montants PR11/PR12 (M15/ZM).

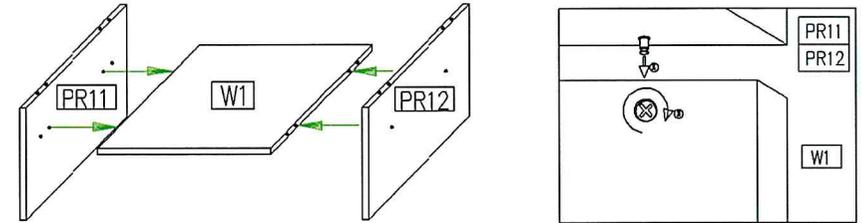

7



Monter l'ensemble sur le socle BL1D (M15/ZM/KM)

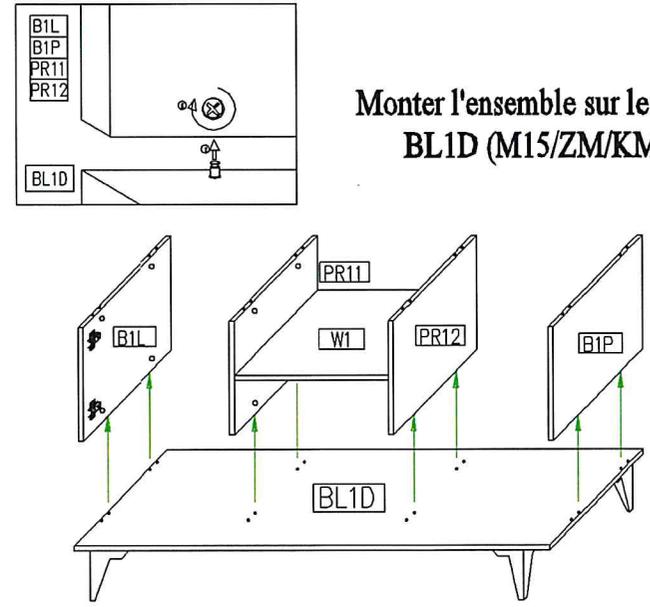


8

Placer le fond arrière et fixer
(équerres plastiques).


$$L1 = L2 \quad [\text{cm}]$$

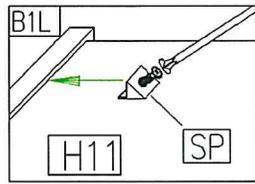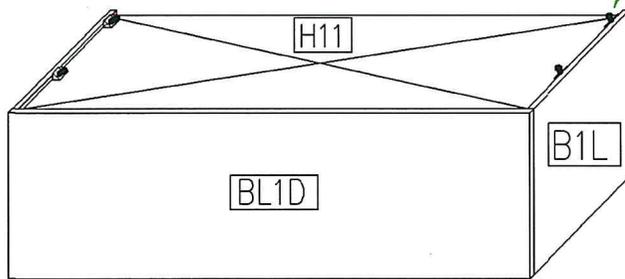

9

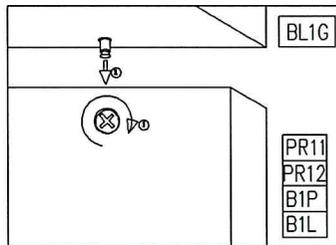

Monter le plateau
supérieur. Fixation par
goujon/excentrique.

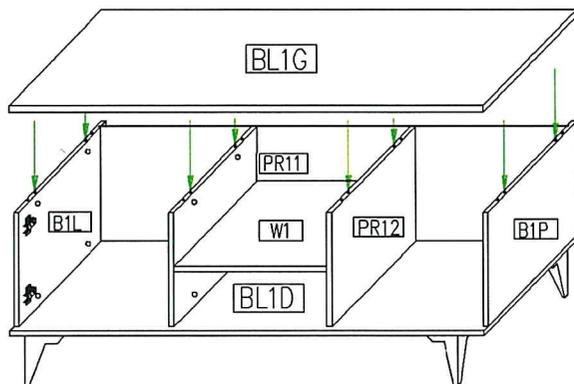

10

Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage.
Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.

