




"SYSTEM WIVA"


Meuble TV "WID-2"

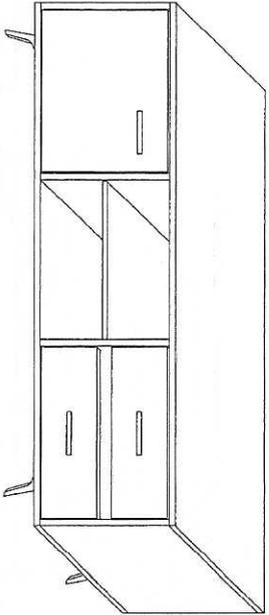

NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE
 Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.
 En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.

Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers. Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.

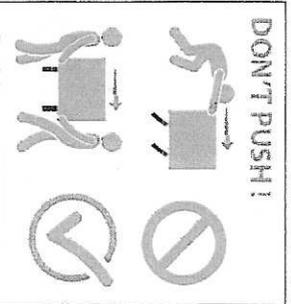


Éléments contenus dans le paquet

| Éléments d'assemblage | | Quincaillerie | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|---------|
| H11 | Fond arrière | 2 sct. | KM | Cheville en bois | 28 sct. |
| B1L | Panneau montant gauche | 1 sct. | KF | Cis montage | 1 sct. |
| B1P | Panneau montant gauche | 1 sct. | M15 | Ecx centrage | 24 sct. |
| B1G | Plaqueau supérieur | 1 sct. | ZM | Goujon | 24 sct. |
| B1D | Soie inférieur | 1 sct. | ZMU | Cognonch | 24 sct. |
| PR11 | Panneau séparation | 1 sct. | W3X20 | Vis 3x20 | 4 sct. |
| PR12 | Panneau séparation | 1 sct. | W3X30 | Vis 3x30 | 6 sct. |
| F11 | Portes | 1 sct. | PP | Maquet | 4 sct. |
| P1 | Blaigre | 1 sct. | W3.5X16 | Vis 3.5x16 | 8 sct. |
| L1 | Élément panneau | 1 sct. | B63X13 | Vis 6.3x13 | 4 sct. |
| F12 | Facade droit | 2 sct. | U-UR | Poligné UR | 3 sct. |
| ST1 | Panneau arrière tiroir | 2 sct. | W4X27P | Vis poligné 4x27 | 6 sct. |
| SB1L | Côté gauche tiroir | 2 sct. | PRJ350 | Obstère tiroir | 2 sct. |
| SB1P | Côté droit tiroir | 2 sct. | E63X13SF | Vis centique | 8 sct. |
| H12 | Fond tiroir | 2 sct. | SP | Égareur | 18 sct. |
| | | | ZO | Élément charnière | 2 sct. |
| | | | PZ | Élément charnière | 2 sct. |
| | | | NR45 | Support en plastique | 4 sct. |
| | | | B63X13 | Vis pour NP45 | 12 sct. |
| | | | NR | Petun | 1 sct. |


NR




PRD350

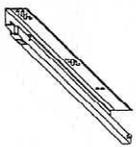

PZ



ZO

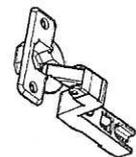

KM



ZM



SP



W4X35P




W4X30FPP




K70X50




M15



ZK




ZMU




U-UR



KF



NP45



W35X16



W3X30




W4X30I



W4X20




Outillage nécessaire

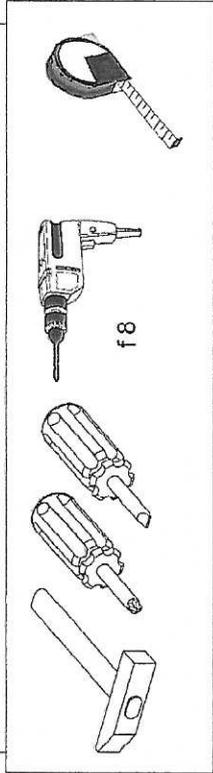


f 8

Principe d'assemblage pas goujon/excentrique


Step 1: Screw dowel into wooden element

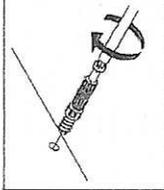


Step 2: Move element with mounted dowel to corresponding element

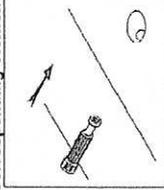

Step 3: Place cam into hole with mounted dowel

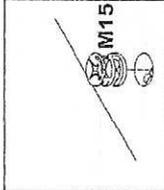

Step 4: Using screwdriver or Allen wrench twist cam clockwise.

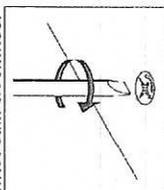

Instructions d'assemblage

Fig. 1-4.

Assemblage des éléments.

1

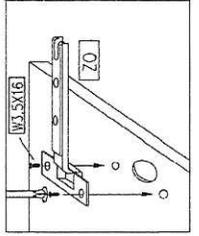
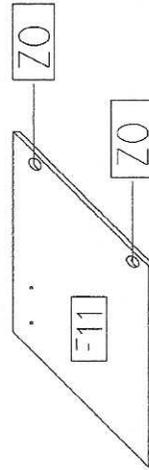
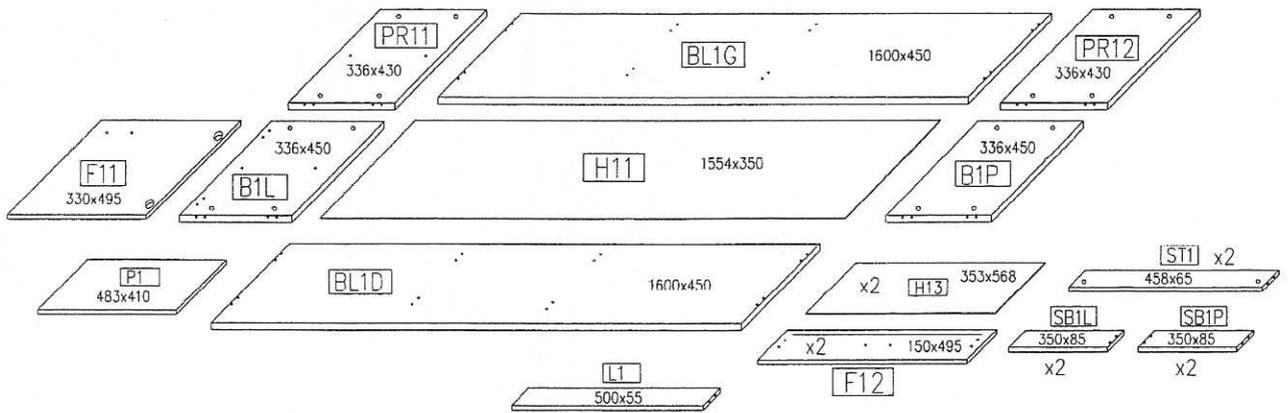


Fig. n°1

Montage des charnières sur les panneaux vis. 35x16mm.



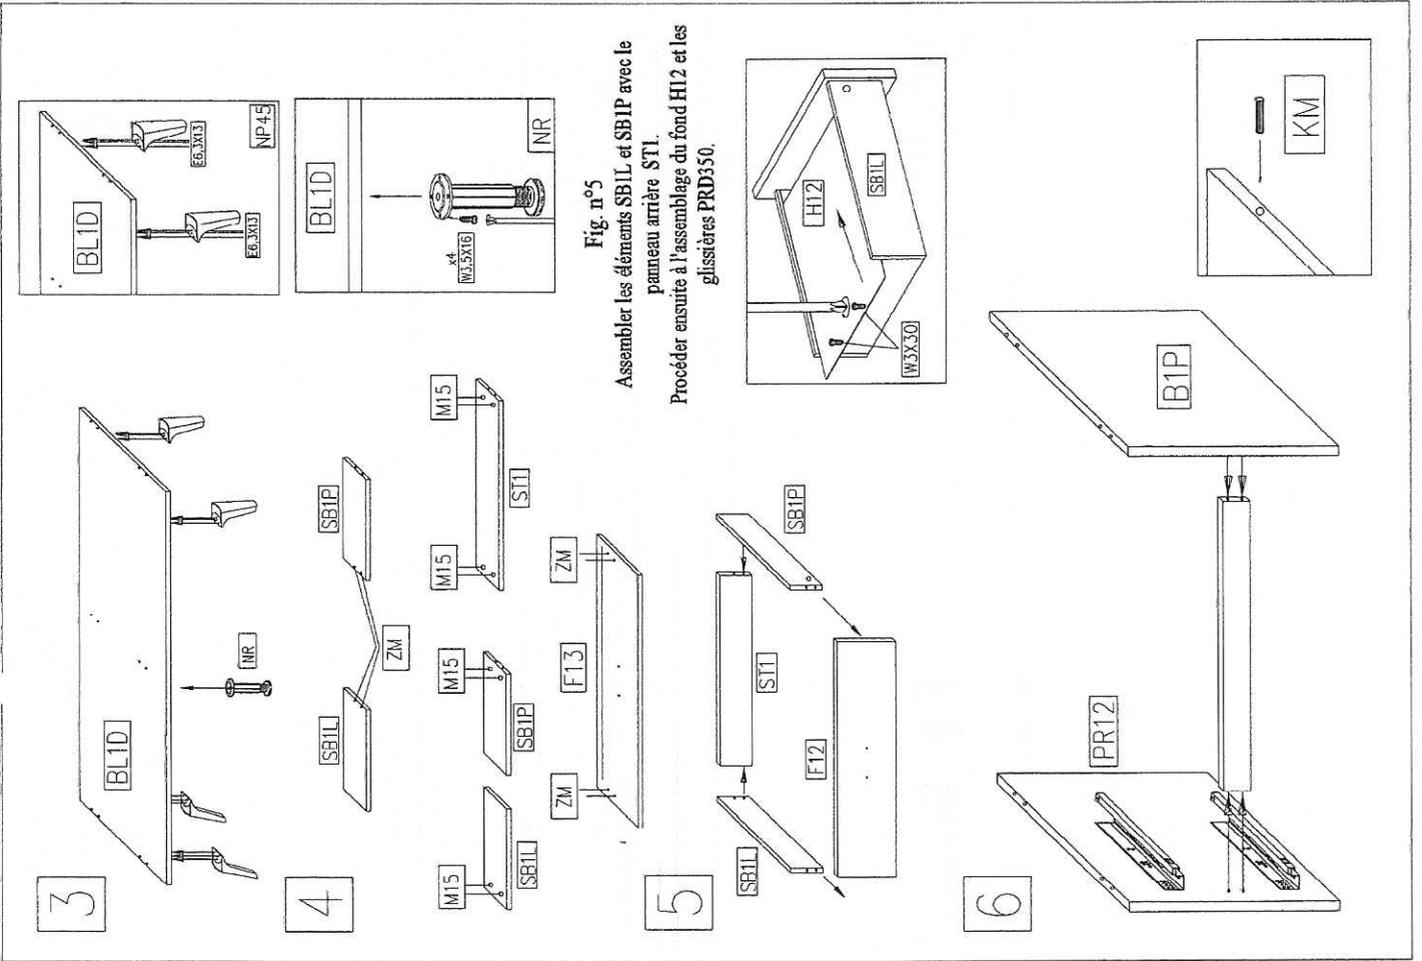
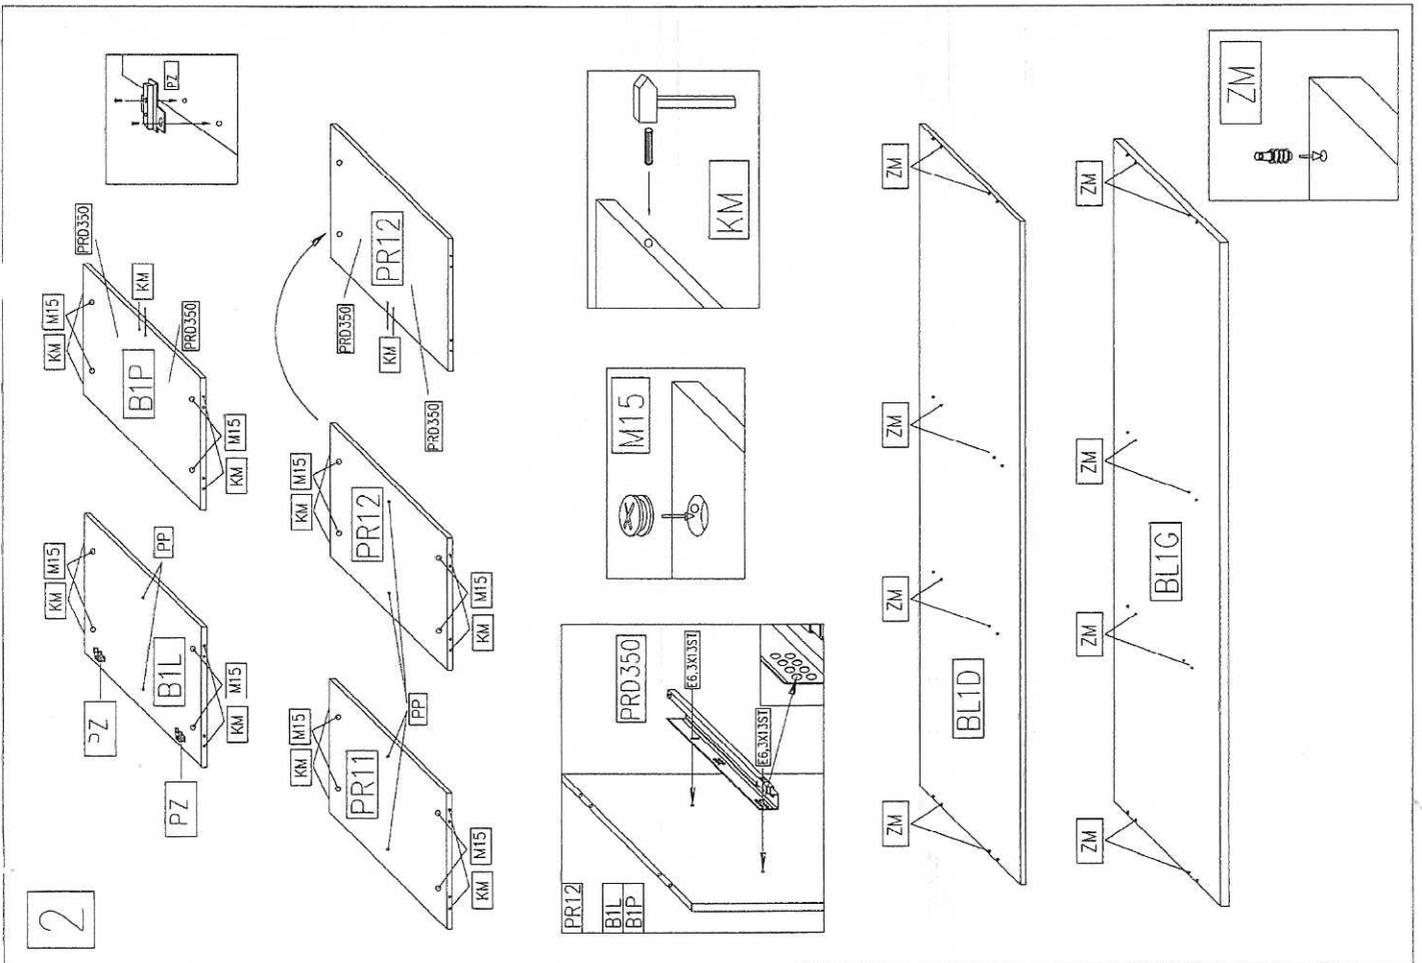


Fig. n°5
 Assembler les éléments SB1L et SB1P avec le panneau arrière STI.
 Procéder ensuite à l'assemblage du fond H12 et les glissières PRD350.


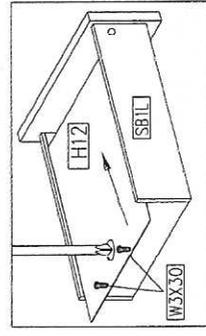


Fig. n°7

Placer les éléments sur le socle inférieur ainsi que le caisson de séparation.

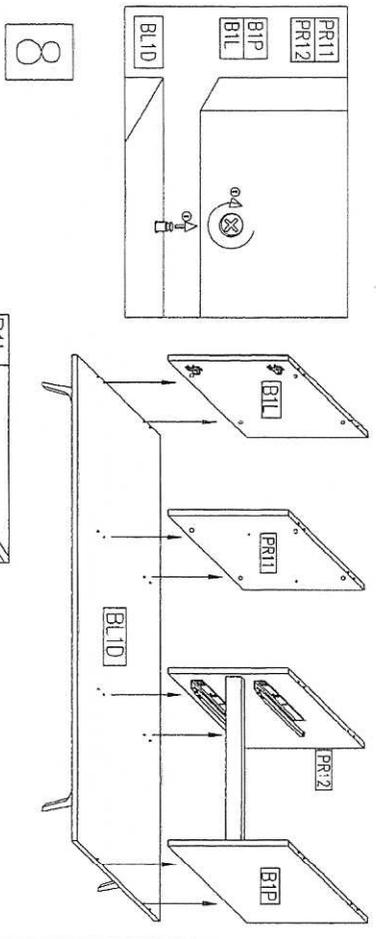

Fixer le fond arrière dans les rainures avec les équerres cales (SP+W35X16).

Fig. n°9

Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.


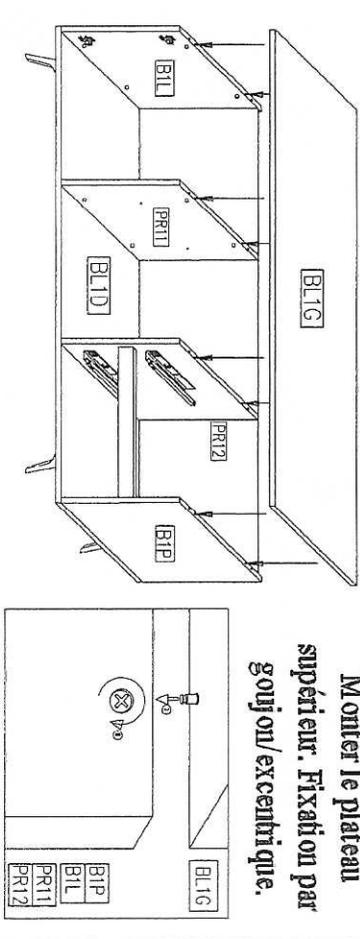


Fig. n°10

Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage. Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.



Placer les étagères et le tiroir.

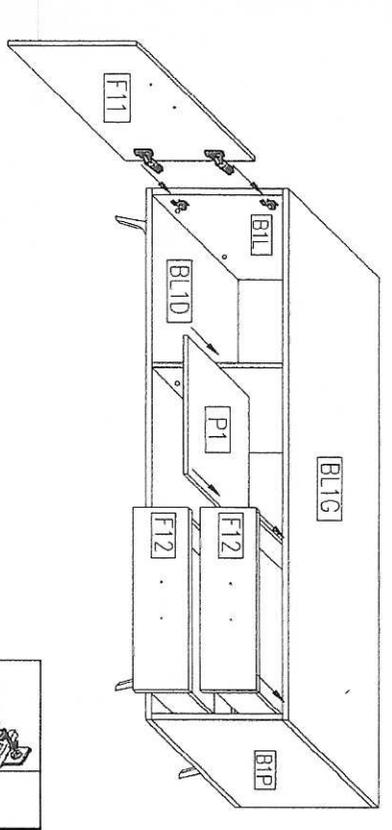