

8

Fig. n°8
Assembler des composants PR 11 / PR12..


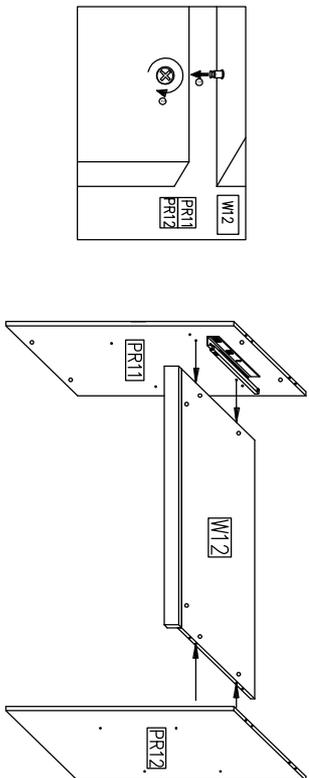


Fig. n°9


Placer les éléments sur le socle inférieur PR11/PR12.

9

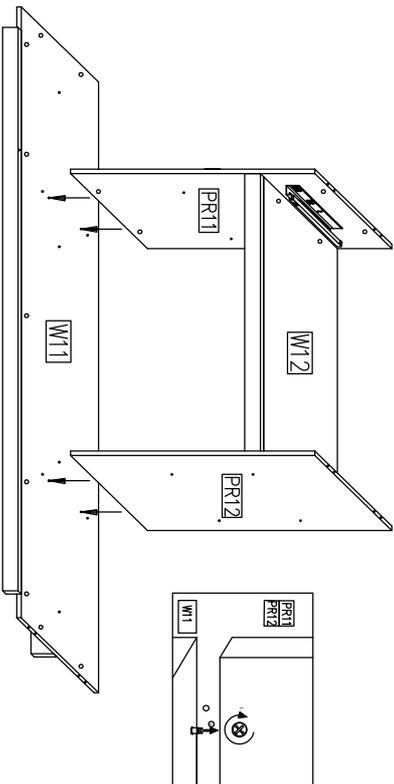

Installer les tiroirs latéraux BIL / BIP.

10

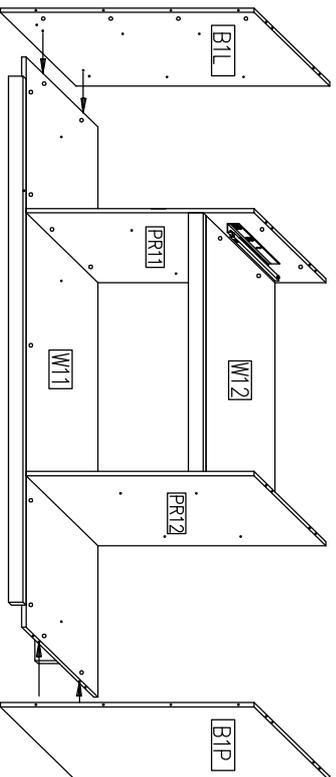

11

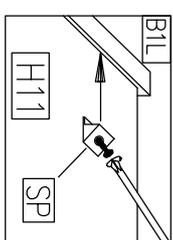
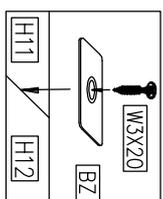


Fig. n°11
Placer le fond arrière et fixer (équerres plastiques). Utiliser les supports métal et vis 3x20 pour les parties intermédiaires.

$L1 = L2$ [cm]

Fig. n°12
Procéder au montage des éléments.

12



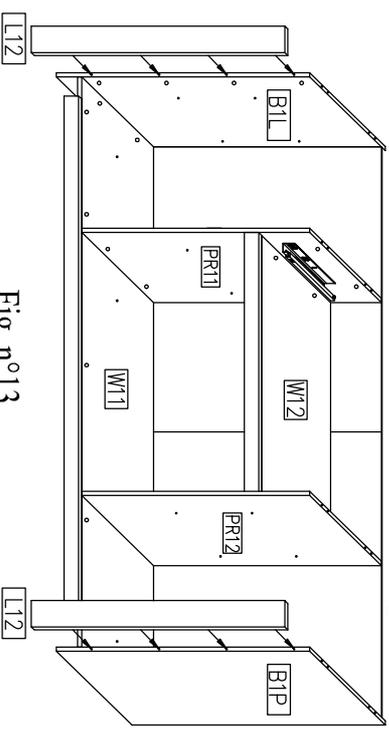


Fig. n°13

Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.

13

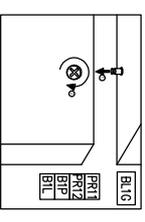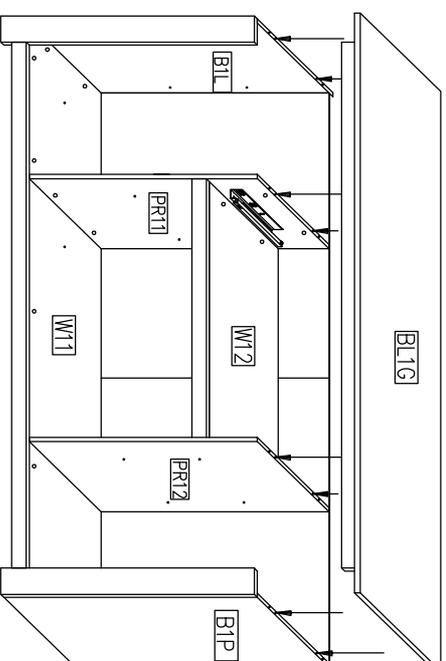

14

Fig. n° 14
Insérer ensuite les étagères.


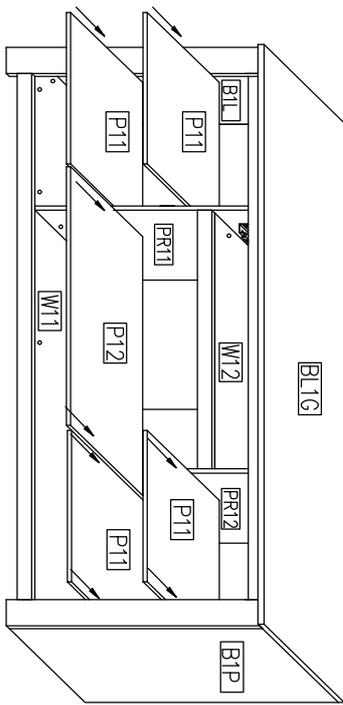





Fig. n° 15
Placer les étagères et le tiroir.

15

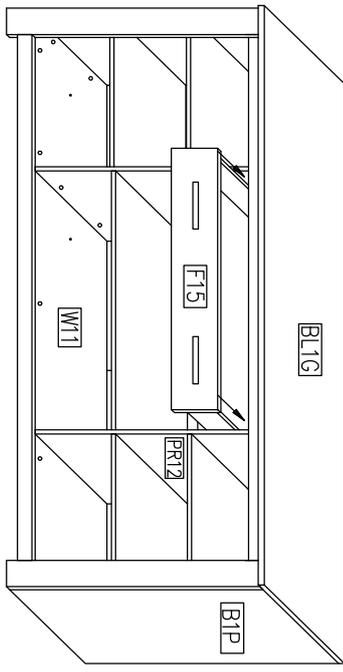

16

Fig. n° 16
Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage.
Vérifier l'alignement et reciffler si besoin.

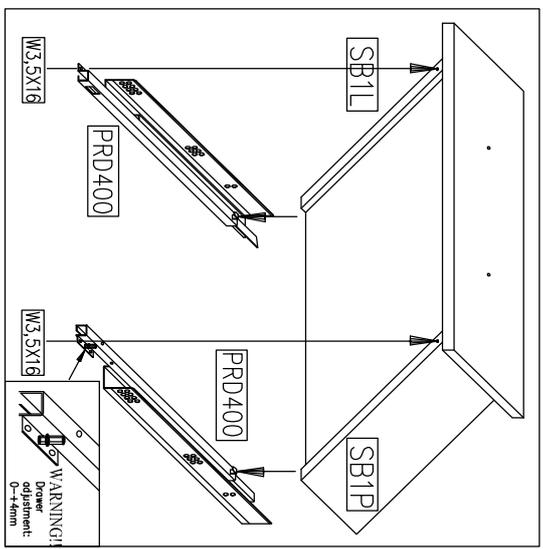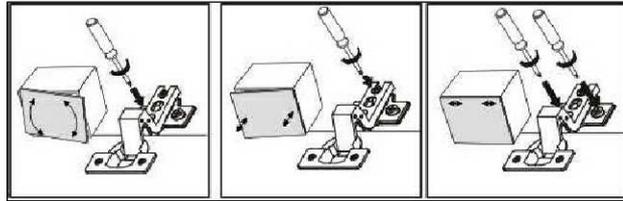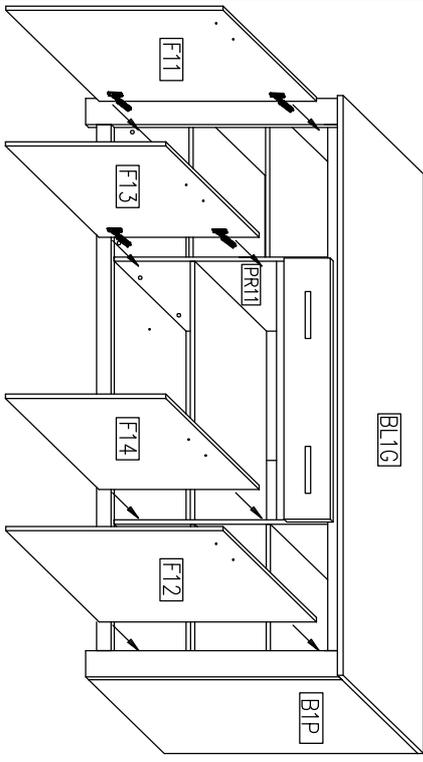

WARANINGHI
Distributeur
autorisé
0-4km