


Outils nécessaires

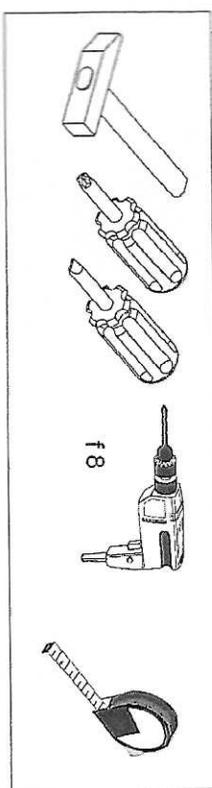

Principe d'assemblage pas goujon/excentrique

<p>Step 1: Screw dowel into wooden element</p>	<p>Step 2: Move element with mounted dowel to corresponding element</p>	<p>Step 3: Place cam into hole with mounted dowel</p>	<p>Step 4: Using screwdriver or Allen wrench twist cam clockwise.</p>
---	--	--	--

Instructions d'assemblage

Fig. 1-4.
Assemblage des éléments.

1




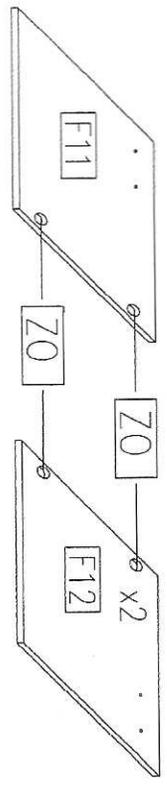


Fig. n°1


Montage des charnières sur les panneaux vis. 35x16mm.

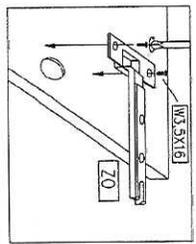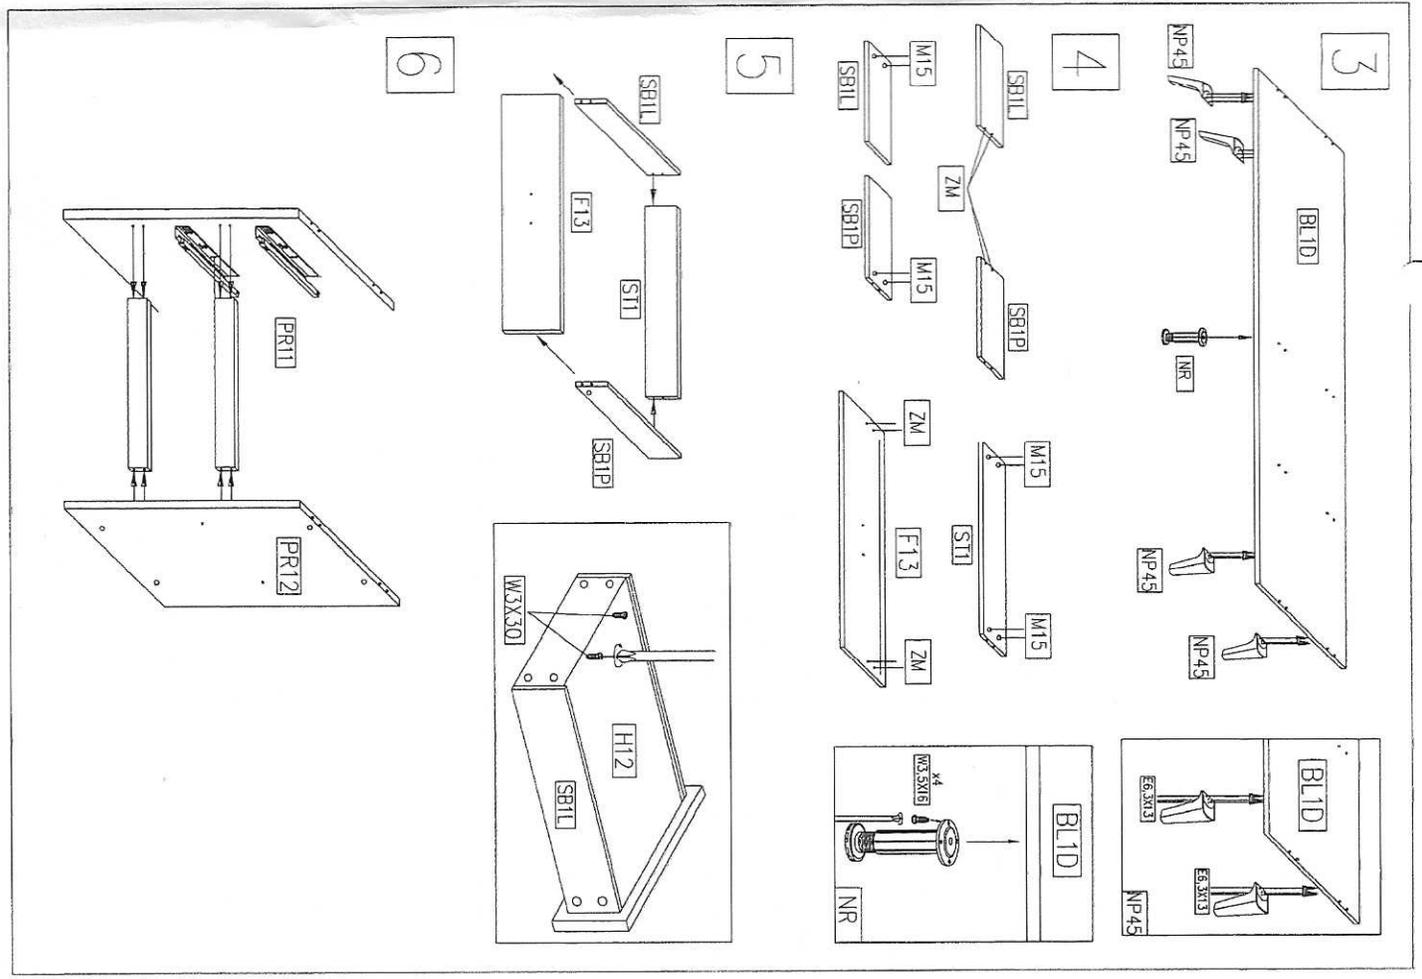

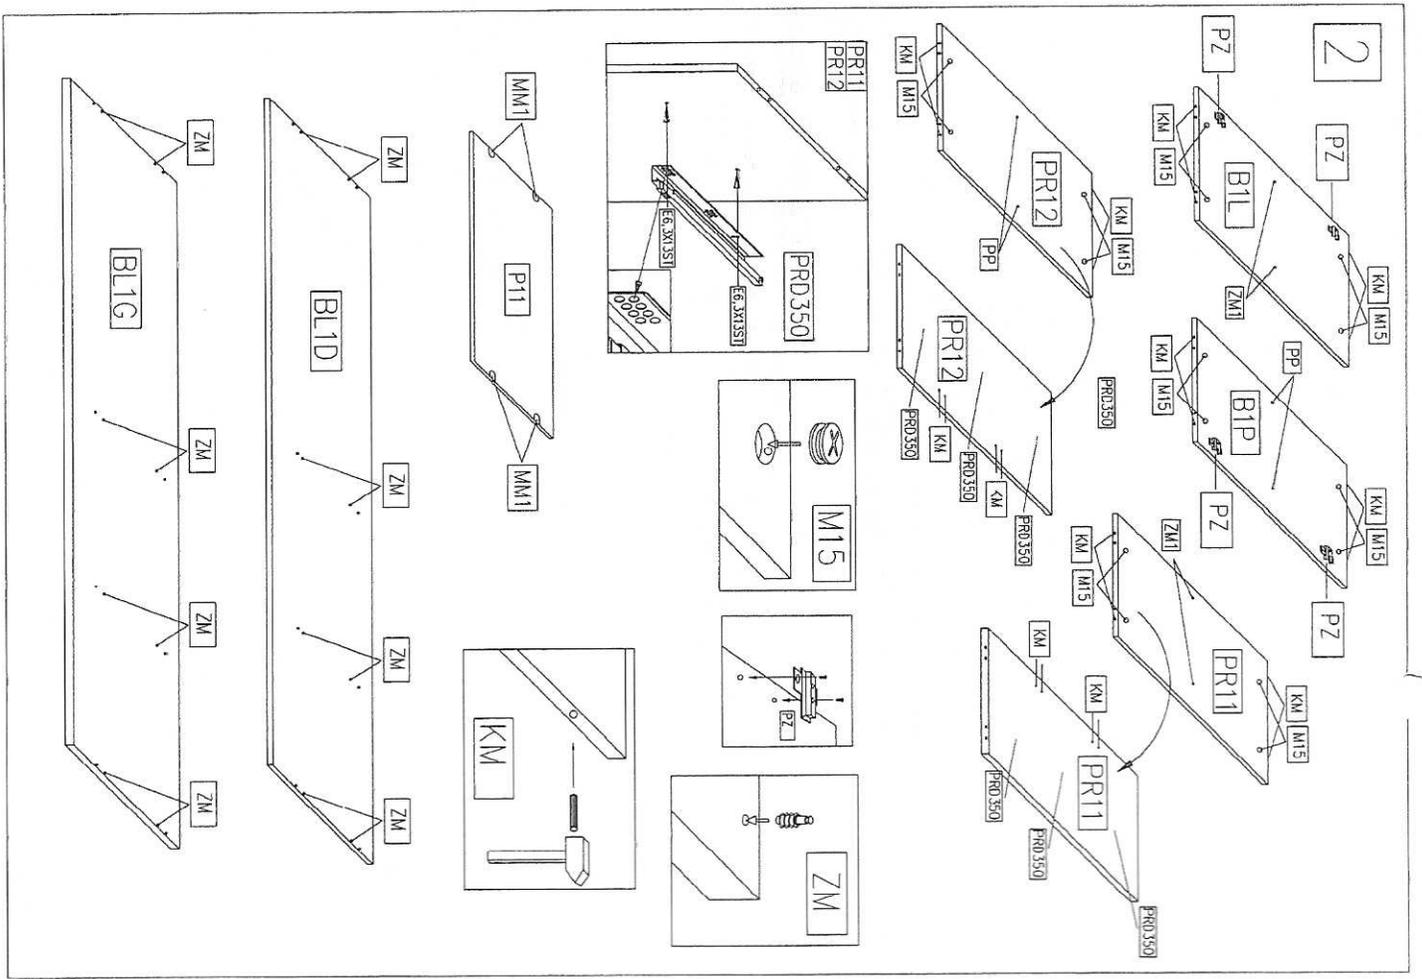


Placer les éléments sur le socle inférieur B1L, B1P, PR11, PR12.

7

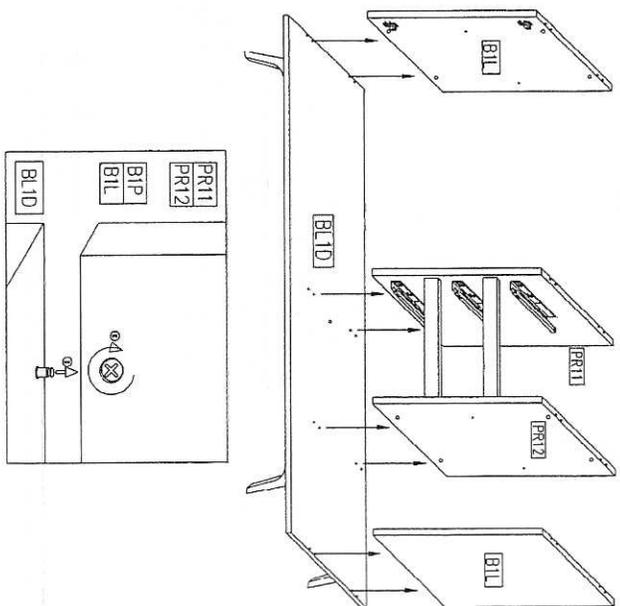


9

Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.

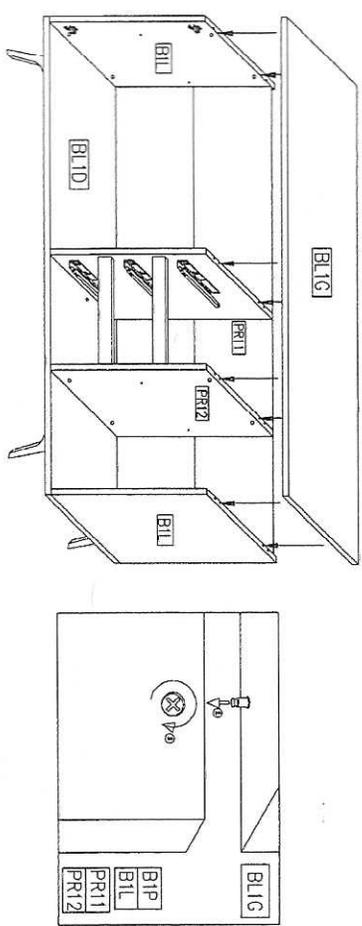


10

Insérer ensuite les étagères.

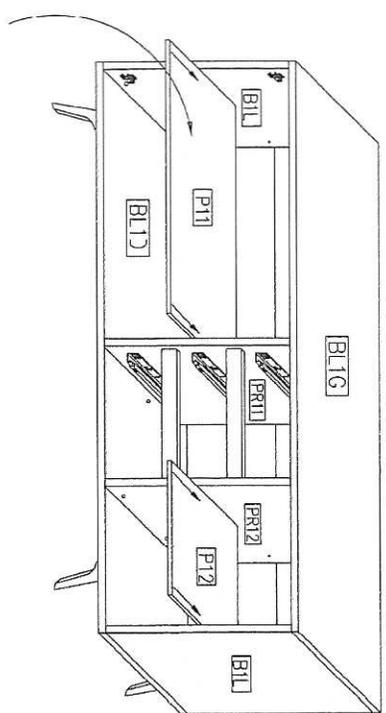



8

Placer le fond arrière et fixer (équerres plashi ques). Utiliser les supports métal et vis 3x20 pour les parties intermédiaires.

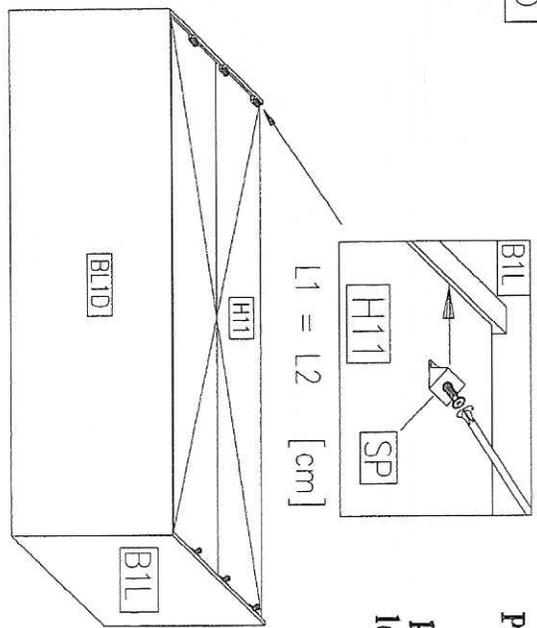



11

Placer les étagères et le tiroir.

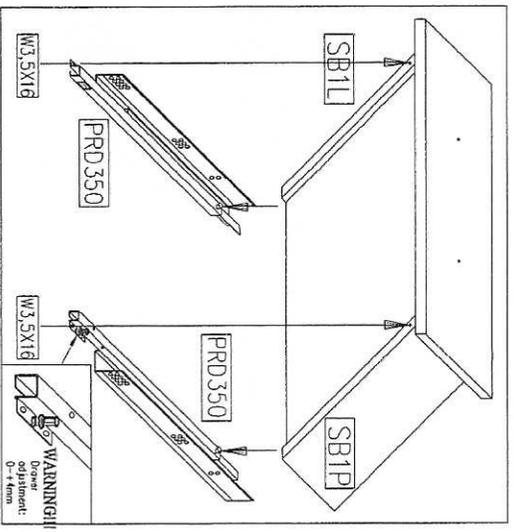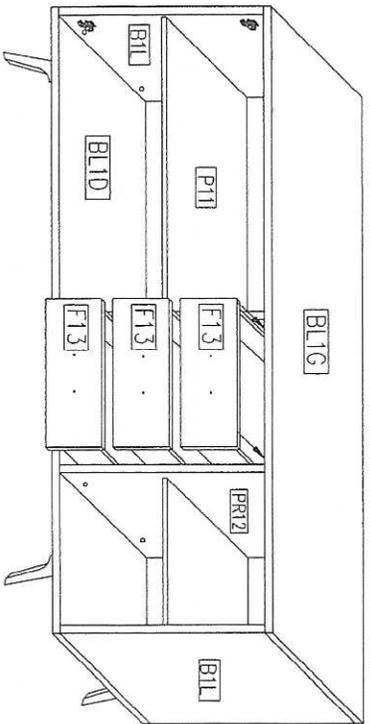

12

Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage. Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.

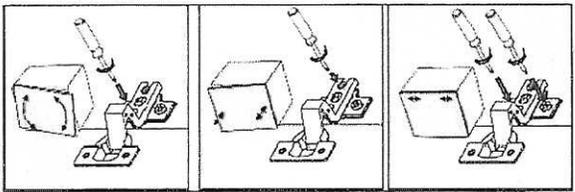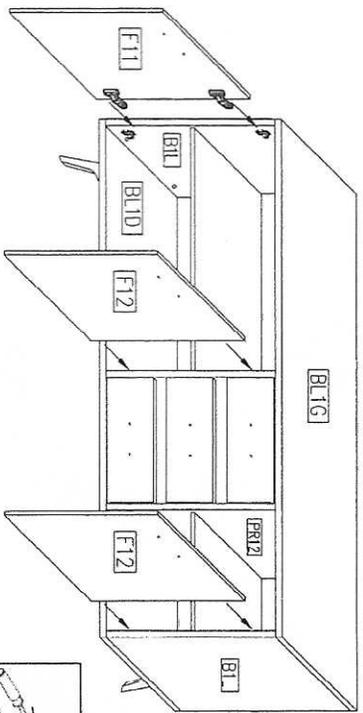

13

