





# "SYSTEM WIVA" Vitrine "WIV-2"

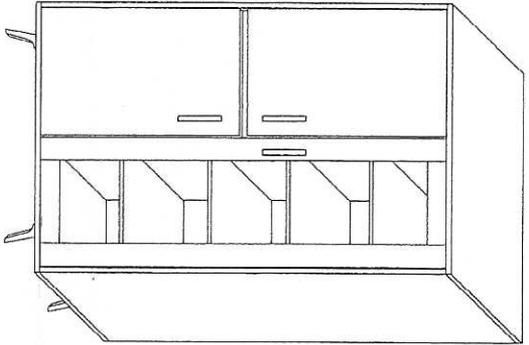

**NOTICE DE MONTAGE A CONSULTER AVANT TOUTE OPERATION D'ASSEMBLAGE**  
 Merci de vérifier la bonne conformité des pièces ainsi que la quantité.  
 En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez nous contacter le plus rapidement possible.

L'opération d'assemblage est à effectuer sur une surface propre et sec (couverture). Les dommages causés par un montage incorrect et le non-respect de la séquence d'assemblage ne peut faire l'objet de contestation.


**Dans le cas où l'une des chevilles en bois qui sortait du trou sur une longueur supérieure à 10 mm ne devrait pas être utilisée, elle peut causer des dommages aux meubles en passant au travers. Ce cas ne peut ne peut être soumis à une contestation.**

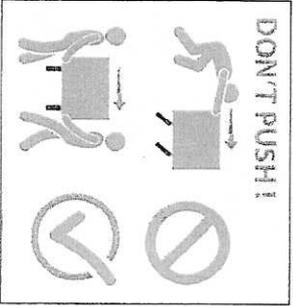


## Éléments contenus dans le paquet

Éléments d'assemblage		Quincaillerie				
H1	Fond arrière	2	szl. KM	Cheville en bois	16	szl.
B1L	Panneau montant gauche	1	szl. BZ	Plaque métallique	9	szl.
B1P	Panneau montant droite	1	szl. KF	Cle montage	1	szl.
PR1	Panneau séparation	1	szl. M15	Excentrique	24	szl.
BL1G	Platiau supérieur	1	szl. ZM	Goujon	24	szl.
BL1D	Scèle inférieur	1	szl. ZMU	Cagnchon	24	szl.
W1	Bagère	1	szl. W3X20	Vis 3x20	3	szl.
F11	Portes	1	szl. PP	Taguet	24	szl.
F12	Portes	1	szl. W3,5X16	Vis 3,5x16	22	szl.
F13R	Portes	1	szl. U-UR	Poignée U160/192UR	3	szl.
F13S	Portes	1	szl. W4X27P	Vis polignée 4x27	6	szl.
P11	Bagère	2	szl. SP	Equerre	30	szl.
P12	Bagère	4	szl. ZO	Élément charnière	7	szl.
L1	Élément panneau	1	szl. PZ	Élément charnière	4	szl.
			NP45	Support en plastique	4	szl.
			E63X13	Vis pour NP45	12	szl.

SP		W4X35P		W4X30PPP	PZ		ZO		ZM	
ZK		ZMU		U-UR	KF		KM		M15	
					NP45				W35X16	
									W3X30	
									W4X30	
									W4X20	

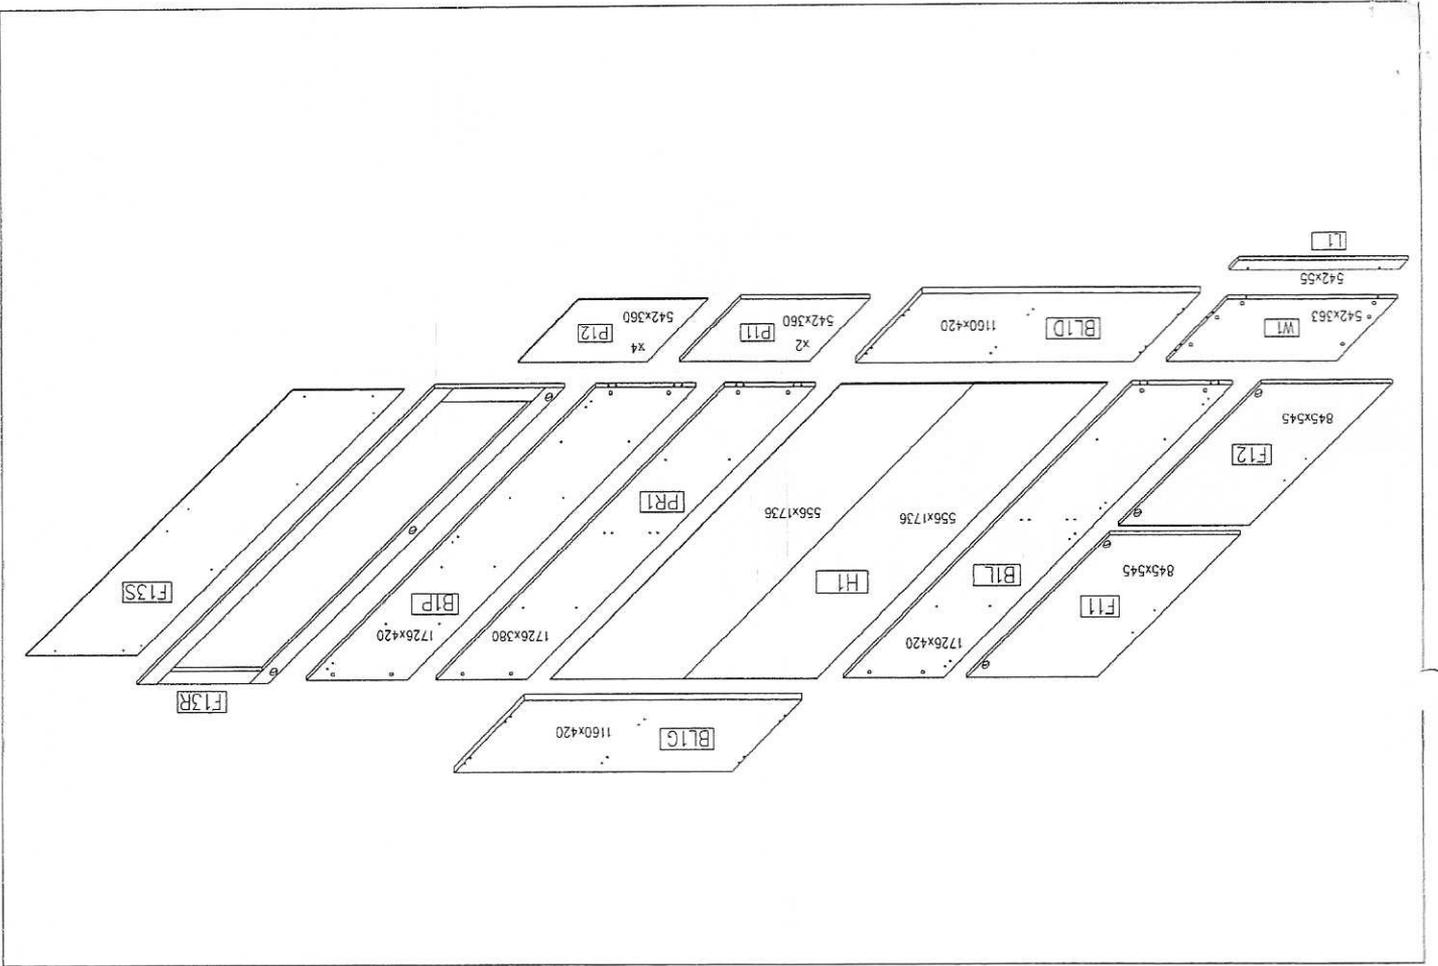

**Outillage nécessaire**

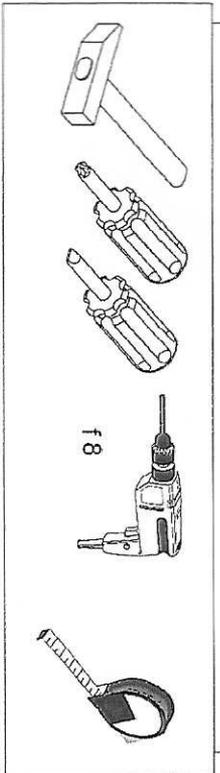

**Principe d'assemblage pas goujon/excentrique**

<p><b>Step 1:</b> Screw dowel into wooden element</p>	<p><b>Step 2:</b> Move element with mounted dowel to corresponding element</p>	<p><b>Step 3:</b> Place cam into hole with mounted dowel</p>	<p><b>Step 4:</b> Using screwdriver or Allen wrench twist cam clockwise.</p>
---	--	--	--

**Instructions d'assemblage**

Fig. 1-4.

Assemblage des éléments.



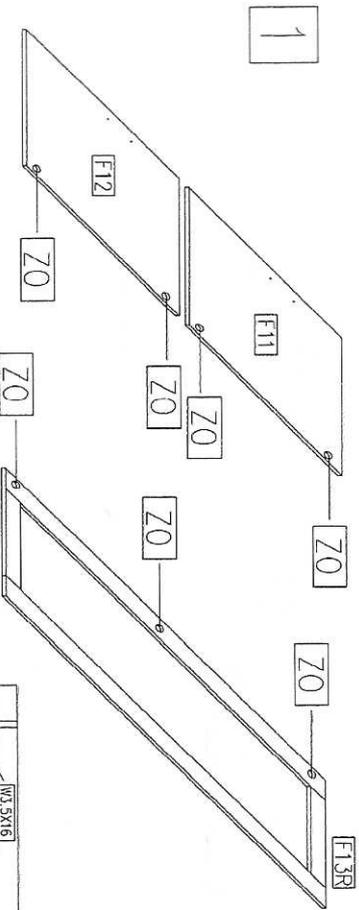



Fig. n°1

Montage des charnières sur les panneaux vis. 35x16mm.



2

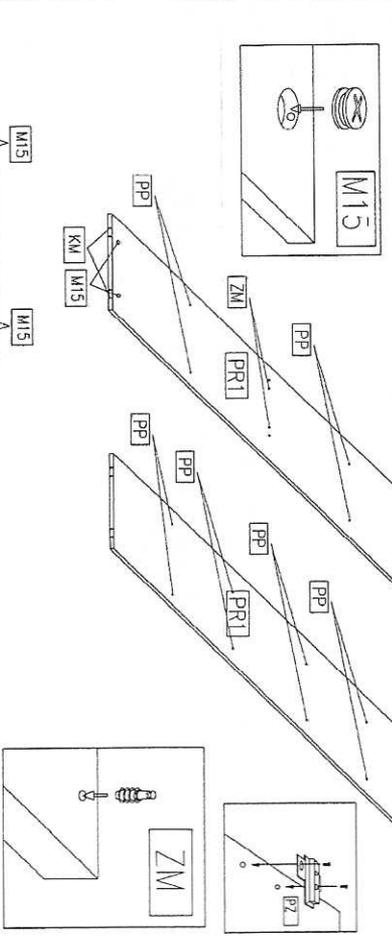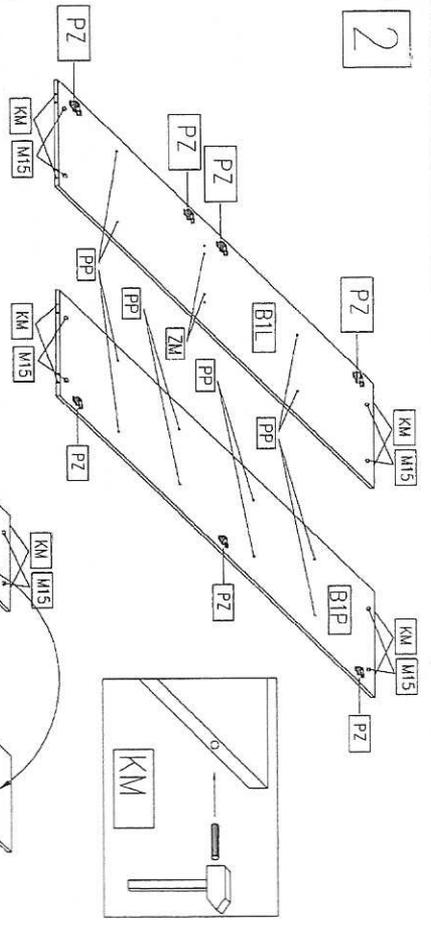

3


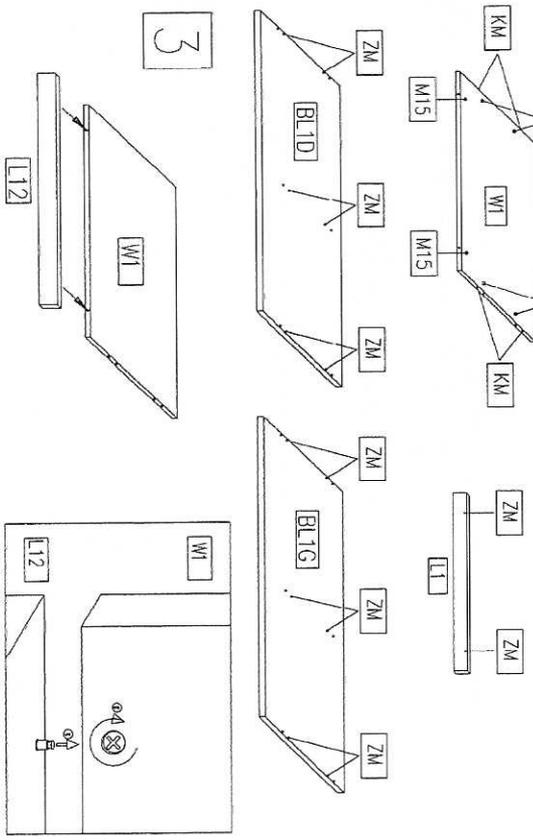


4

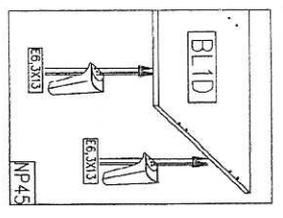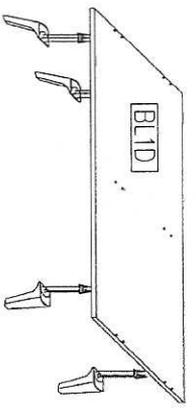


5


Monter l'ensemble sur le socle W11, W12 (M15/ZM/KM)

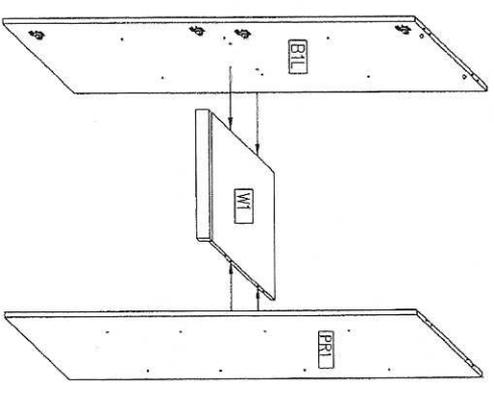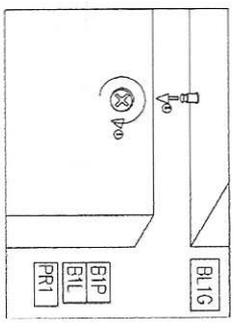


6

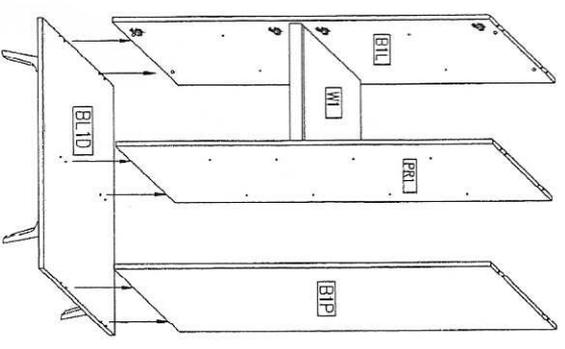


Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.

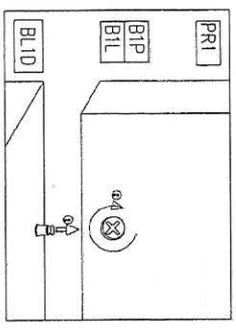

7

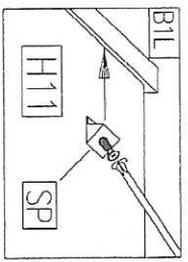



L1 = L2 [cm]

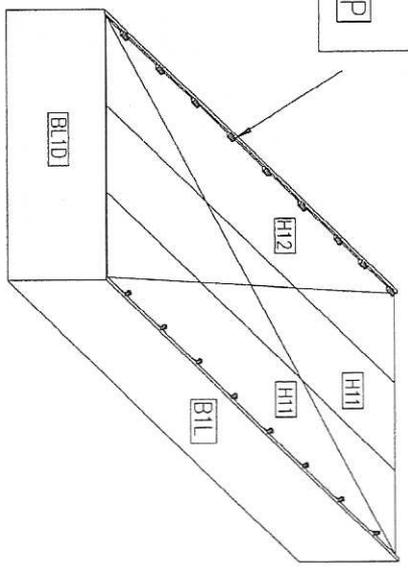

Placer le fond arrière et fixer (équerres plastiques). Utiliser les supports métal et vis 3x20 pour les parties intermédiaires.


8

Monter le plateau supérieur. Fixation par goujon/excentrique.

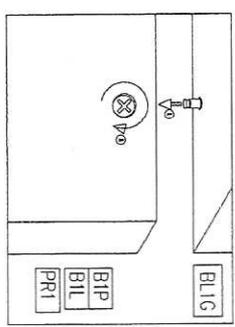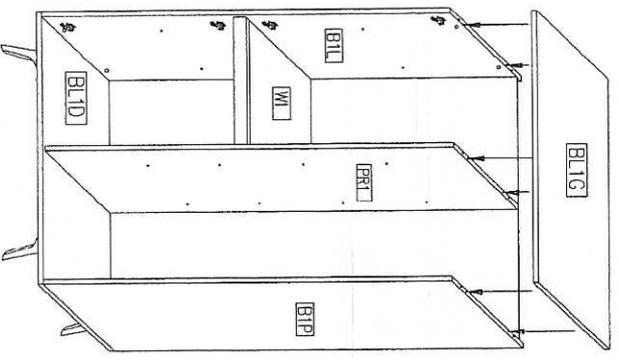

9

Insérer ensuite les étagères.

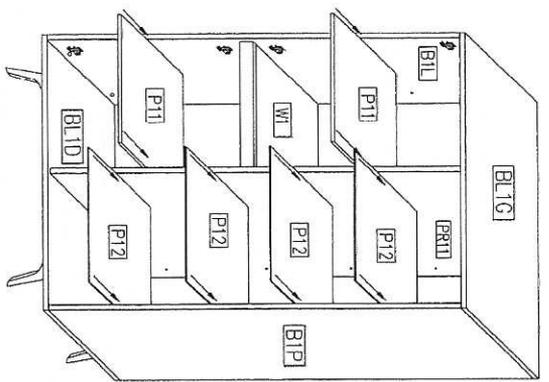

10

Monter ensuite les portes pour finaliser l'assemblage. Vérifier l'alignement et rectifier si besoin.

